

النظام السينمائي المنزلي الرقمي

SAMSUNG

HT-THQ22

HT-THQ25

هذا الجهاز منتج بواسطة :

دليل التعليمات

SAMSUNG



AH68-01888N



HDMI™



التحذيرات

تحذيرات من أجل السلامة

المنتج من الليزر من الصف ١

استخدام أدوات الضوابط أو التحكيمات أو القيام بالإجراءات في الحالات الغيرمبينة هنا قد يؤدي الى تعرضك الى الإشعاع الخطير.

تنبيه - تجنب التعرض لأشعة الليزر غير المرئية عند الفتح والتعشيق.

تشير هذه العلامة الى وجود الفولطية الخطرة التي تسبب الصدمات الكهربائية داخل الجهاز.

تلقت هذه العلامة انتباهك الى تعليمات التشغيل والصيانة الهامة الخاصة بالجهاز.


تحذير : لتجنب خطر الحريق أو الصدمات الكهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تنبيه : لمنع الصدمات الكهربائية أدخل الريشة العريضة للقابس في الثقب العريض إدخالاً تاماً.


المنتج من الليزر من الصف ١

مشغل القرص المدمج يدخل في صف المنتج من الليزر من الصف ١.


- لا بد من توصيل هذا الجهاز الى مخرج التيار المتناوب دائماً باستخدام التأريض الواقعي.
- لفصل الجهاز من الخط الرئيسي للكهرباء، لا بد من سحب القابس من مقبس الخط الرئيسي للكهرباء، ولذلك يجب أن يمكن تشغيل قابس الخط الرئيسي للكهرباء بسهولة.

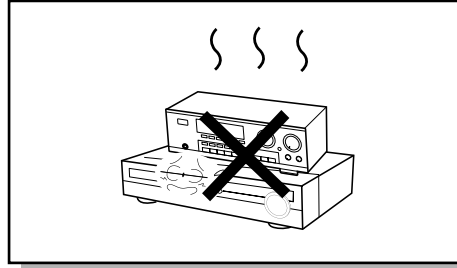


تأكد من أن الطاقة الكهربائية الرئيسية في منزلك تتوافق مع ما هو مشار اليه في بطاقة الهوية الملصقة الموجودة على اللوحة الخلفية للجهاز. قم بتركيب مشغلك أفقياً، على قاعدة مناسبة (أثاث)، مع وجود مسافات كافية حوله بغرض التهوية (٣ ~ ٤ بوصات). كما تأكد من أن فتحات التهوية غير مغطاة. لا تضع أي شيء أو أجهزة ثقيلة على سطح المشغل. ولا تضع المشغل على مضخمت أو معدات أخرى قد ترتفع درجة حرارتها. قبل نقل المشغل، تأكد من أن صينية القرص المدمج فارغة. تم تصميم هذا المشغل للعمل باستمرار. تحويل مشغل DVD الى وضع الاستعداد لا يعني انفصال الطاقة الكهربائية عنه. من أجل فصل المشغل بالكامل عن مخرج الطاقة الكهربائية الجداري، يجب أن يتم فصل قابس الطاقة الكهربائية، خاصة عند عدم استخدام المشغل لمدة طويلة.

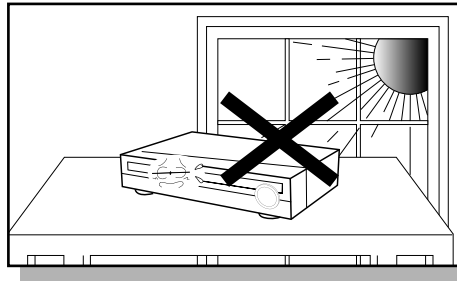


لا تعرض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر حرارة أخرى. يسبب ذلك التسخين الزائد وسوء أداء الجهاز.

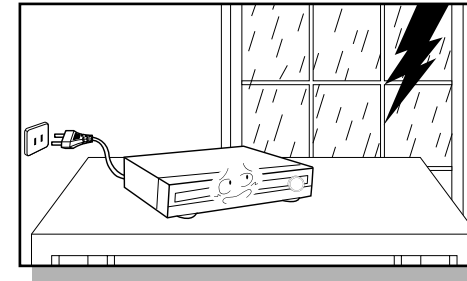

في حالة حدوث عواصف رعدية، افصل قابس الطاقة الكهربائية عن مخرج الطاقة الكهربائية الجداري. زيادة معدل الفولطية بسبب البرق قد يضر بالجهاز.

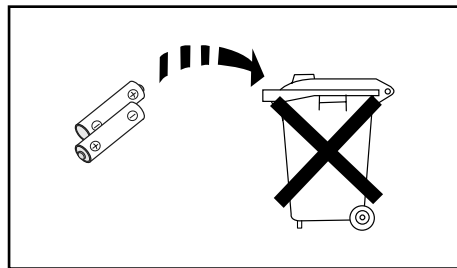

تحتوي البطارية المستعملة في هذا المنتج على مادة كيميائية مؤذية للبيئة. لا ترمي هذه البطاريات في سلة القمامة المنزلية.

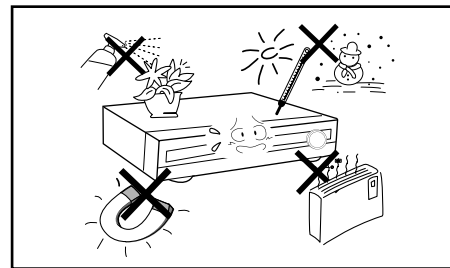

احفظ المشغل بعيداً عن الرطوبة (قطرات الماء أو رشاشه ولا تضع أي شيء ممتلئ بالسوائل، مثل الزهرية، على المشغل)، والتسخين الزائد (مثل المصطلى) أو معدات تسبب الحقل المغناطيسي أو الكهربائي (مثل مكبرات الصوت...) افصل كابل الطاقة الكهربائية من مخرج الطاقة الكهربائية الجداري اذا كان المشغل في حالة سوء الأداء. هذا الجهاز غير مخصص لأغراض تجارية بل لأغراض منزلية فقط. استخدم هذا المنتج لأغراض شخصية فقط.

يحدث تكثف الماء اذا تم تخزين مشغلك أو القرص المدمج في الجو البارد. عند نقل المشغل في الشتاء، انتظر حوالي ساعتين تقريباً حتى يصل الى درجة الحرارة للغرفة.

تشغيل الأقراص المتعددة ومؤالف FM

يتميز موديل HT-THQ25/HT-THQ22 بقدرة تشغيل الأقراص المتعددة من ضمن MP3-CD ، CD ، VCD ، VIDEO-DVD ، DivX ، WMA-CD ، DVD-R/RW مع مؤالف FM في مشغل واحد بالغ التعقيد.

دعم وظيفة USB HOST

يمكنك التوصيل وتشغيل الملفات من أجهزة مخزن USB الخارجي مثل مشغل MP3، ذاكرة ومض USB، الخ باستخدام وظيفة USB HOST لنظام المسرح المنزلي.

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II هو شكل جديد لتقنية حل شفرات إشارة الصوت المتعدد القنوات التي تتحسن على أساس Dolby Pro Logic الموجودة.

DTS (أنظمة المسرح الرقمي)

DTS هي تصميم ضغط الصوت طورتهها مؤسسة أنظمة المسرح الرقمية Systems Inc Digital Theater ، تقدم صوت قناة ٥.١ بترددات كاملة.

وظيفة إيقاف شاشة التلفزيون

يعمل HT-THQ25/HT-THQ22 أليا على لمعان وخفض لمعان شاشة التلفزيون بعد ٣ دقائق في وضع إيقاف. يعمل HT-THQ25/HT-THQ22 على قفل نفسه أليا في وضع توفير الطاقة الكهربائية بعد ٢٠ دقيقة في وضع إيقاف شاشة التلفزيون.

وظيفة توفير الطاقة الكهربائية

يقوم HT-THQ25/HT-THQ22 بإيقاف نفسه أليا بعد ٢٠ دقيقة في وضع إيقاف أو التوقف المؤقت.

عرض شاشة التلفزيون المصنوع وفقا لطلب الزبون

يسمح لك HT-THQ25/HT-THQ22 باختيار الصورة المفضلة لديك أثناء تشغيل JPEG ، DVD ، أو VCD وضبطها كصورة خلفية للشاشة.

HDMI

تنقل HDMI إشارات الفيديو والأوديو لـ DVD في نفس الوقت، وتزود بصورة أوضح.

الإستعداد

- ١..... تحذيرات من أجل السلامة
- ٢..... التحوطات
- ٣..... المميزات
- ٥..... ملاحظات حول الأقراص
- ٧..... الوصف

التوصيلات

- ١١..... توصيل مكبرات الصوت
- ١٣..... تركيب مكبر الصوت
- ١٥..... توصيل الفيديو الى التلفزيون
- ١٦..... وظيفة HDMI
- ١٨..... توصيل مكونات خارجية
- ١٩..... توصيل هوائي FM

التشغيل

- ٢٠..... قبل استخدام نظام المسرح المنزلي
- ٢٢..... تشغيل القرص
- ٢٣..... تشغيل قرص مدمج - WMA-CD/MP3
- ٢٤..... عرض معلومات القرص
- ٢٥..... تشغيل ملف غطاءك
- ٢٧..... تشغيل DivX
- ٢٩..... فحص الوقت المتبقي
- ٣٠..... التشغيل السريع/البطيء
- ٣٠..... تخطي المناظر/الأغاني
- ٣١..... إعادة التشغيل
- ٣٢..... إعادة التشغيل ابيبي
- ٣٣..... وظيفة الخطوة
- ٣٣..... وظيفة الزاوية
- ٣٤..... وظيفة الزوم (تكبير الشاشة)
- ٣٤..... وظيفة المشاهدة السهلة
- ٣٥..... اختيار لغة الأوديو
- ٣٦..... العنوان الفرعي
- ٣٧..... تشغيل ملفات الوسط باستخدام وظيفة USB HOST
- ٣٩..... الانتقال الى المنظر/الأغنية مباشرة
- ٤٠..... استخدام قائمة القرص
- ٤٠..... استخدام قائمة العنوان

الإعداد

- ٤١..... ضبط اللغة
- ٤٣..... ضبط نوع شاشة التلفزيون
- ٤٥..... ضبط التحكم الأبوي (مستوى التقدير)
- ٤٦..... ضبط كلمة المرور
- ٤٧..... ضبط ورق الجدران
- ٤٩..... تسجيل (R) DivX
- ٥٠..... ضبط وضع مكبر الصوت
- ٥١..... ضبط وقت التأجيل
- ٥٣..... ضبط نبذة الاختبار
- ٥٤..... ضبط DRC (ضغط النطاق الديناميكي)
- ٥٥..... ضبط الأوديو
- ٥٧..... إعداد تزامن الأوديو فيديو
- ٥٧..... وظيفة نطاق الصوت (DSP) / الموازن
- ٥٩..... وضع Dolby Pro Logic II (دولبي المنطقي الاحترافي ٢)
- ٦٠..... تأثير Dolby Pro Logic II (دولبي المنطقي الاحترافي ٢)

تشغيل الراديو

- ٦١..... الاستماع الى الراديو
- ٦٢..... المحطات المسبقة الضبط
- ٦٣..... حول بث RDS

الموضوعات المتنوعة الأخرى

- ٦٥..... الوظائف المريحة
- ٦٧..... تشغيل التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد
- ٦٨..... قبل طلب الخدمة
- ٧١..... تحوطات حول معالجة الأقراص وتخزينه
- ٧٢..... جدول رمز اللغة
- ٧٣..... مشغل مدعوم بميزة USB
- ٧٤..... المواصفات



يعطى DVD (قرص الفيديو الرقمي) صوتا وصورة ممتازة بفضل صوت دولبي الرقمي المحيط وتقنية ضغط فيديو MPEG-2. الآن يمكنك الاستمتاع بهذه التأثيرات الحقيقية في المنزل، مثلما انك في مسرح سينمائي أو صالة حفلة موسيقية.



تشغّر أجهزة تشغيل DVD والأقراص حسب المناطق. يجب أن تلائم الرموز المنطقية من أجل تشغيل القرص. إذا لم تلائم الرموز، لن يتم تشغيل القرص.

يعرض رقم المنطقة لهذا الجهاز على اللوحة الخلفية للمشغّل.

(مشغّل DVD مع نفس الرمز المنطقي سيشغّل أقراص DVD التي تلصق رقعتها مع رموز منطقة الهوية.)



أقراص قابلة للاتسعمال

أنواع الأقراص	الرموز	أنواع التسجيل	حجم القرص	وقت التشغيل على الحد الأقصى
DVD-VIDEO		Video	١٢ سم	حوالي ٢٤٠ دقيقة (الوجه الواحد) حوالي ٤٨٠ دقيقة (الوجهان)
AUDIO-CD VIDEO-CD		Audio الأوديو+الفيديو	١٢ سم	حوالي ٨٠ دقيقة (الوجه الواحد) حوالي ١٦٠ دقيقة (الوجهان)
Divx		MPEG4 MP3	١٢ سم ٨ سم	٧٤ دقيقة ٢٠ دقيقة



لا تستخدم أنواع الأقراص التالية !

- لا يمكن تشغيل LD، CD-G، CD-I، CD-ROM، DVD-ROM في هذا المشغل.
- عند تشغيل هذه الأقراص، تظهر رسالة "WRONG DISC FORMAT" على شاشة التلفزيون.
- قد لا تشغل أقراص DVD التي تشتريها في الخارج في هذا المشغل.
- عند تشغيل هذه الأقراص، تظهر رسالة "WRONG REGION CODE" على شاشة التلفزيون.

حماية النسخ

- تشغّر كثير من أقراص DVD من أجل منع النسخ. بسبب ذلك، يجب أن توصّل مشغّل DVD الى تلفزيونك بصورة مباشرة، ليس مع جهاز الفيديو. عند التوصيل مع جهاز الفيديو، توجد صورة مشوهة من أقراص DVD التي يمنع نسخها.
- يتكامل هذا المنتج تقنية منع النسخ عن طريق طلب البراءات الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى التي تملكها Macrovision Corporation ومالك الحقوق الأخرى. يجب أن يتم تفويض استخدام تقنية منع النسخ من قبل Macrovision Corporation. ويستعمل هذا الجهاز في المنزل ولغرض مشاهدة محددة فقط، عند الاستخدام لغرض آخر، يجب أن توافق Macrovision Corporation على ذلك. يمنع تفكيك الجهاز والهندسة العكسية.

تصميم تسجيل القرص

هذا المنتج لا يدعم ملفات Secure (DRM) Media.

أقراص CD-R

- قد لا يتم تشغيل بعض أقراص CD-R اعتمادا على جهاز تسجيل القرص (مسجل القرص المدمج أو كومبيوتر شخصي) وحالة القرص.
- استخدم قرص CD-R بحجم ٦٥٠ ميغابايت/٧٤ دقيقة.
- لا تستخدم CD-R فوق ٧٠٠ ميغابايت/٨٠ دقيقة على قدر الإمكان لأنه لا يمكن تشغيله.
- لا يمكن تشغيل بعض CD-RW (القابل لإعادة الكتابة).
- يمكن تشغيل أقراص CD-R فقط التي يتم "إغلاقها" بالكامل. إذا كان الجزء مغلقا إلا أن القرص ظل مفتوحا، لا يمكنك تشغيل القرص بالكامل.

أقراص CD-R MP3

- يمكن فقط تشغيل أقراص CD-R ذات ملفات MP3 ذات تصميم ISO 9660 أو Joliet.
- يجب أن تكون حروف اسم الملف لقرص MP3 ٨ حروف أو أقل في الطول و أن لا تحتوي على أي فراغ أو أشكال خاصة (/ . + =).
- إذا كان اسم الملف كوريا، سوف يعرض الاسم على شاشة التلفزيون باللغة الكورية وسوف يتم عرض علامة * على شاشة العرض للوحدة الرئيسية.
- استخدم أقراص تم تسجيلها بنسبة بيانات مضغوطة/غير مضغوطة أكبر من 128 Kbps.
- يمكن فقط تشغيل الملفات ذات تمديد "mp3" و "MP3".
- يمكن تشغيل القرص المتعدد الأجزاء المسجل على التعاقب. إذا كان هناك جزء فراغ في القرص المتعدد الأجزاء، يمكن للقرص التشغيل حتى جزء الفراغ.
- إذا لم يتم إغلاق القرص، سوف يستغرق طويلا من أجل بدء التشغيل ولن يتم تشغيل كل الملفات المسجلة.
- للملفات المشفرة بتصميم نسبة بيت متنوعة (Variable Bit Rate : VBR)، مثلا ملفات مشفرة بنسبة بيت منخفض ونسبة بيت مرتفع (مثلا، 32 Kbps ~ 320 Kbps)، قد يتم حذف الصوت أثناء التشغيل.
- يمكن تشغيل ٥٠٠ مسار على الحد الأقصى لكل القرص المدمج.
- يمكن تشغيل ٣٠٠ مجلد على الحد الأقصى لكل القرص المدمج.


أقراص CD-R JPEG

- يمكن فقط تشغيل ملفات ذات تمديد "jpeg" و "JPEG".
- إذا لم يكن القرص مغلقا، سوف يستغرق وقتا أطول لبدء التشغيل وقد لا يمكن تشغيل كل الملفات التي تم تسجيلها.
- يمكن فقط تشغيل أقراص CD-R ذات ملفات JPEG بتصميم ISO 9660 أو Joliet.
- يجب أن تكون حروف اسم ملف قرص JPEG ٨ حروف أو أقل في الطول و أن لا تحتوي على أي فراغ أو علامات خاصة (/ . + =).
- يمكن فقط تشغيل قرص متعدد الأجزاء مسجل بالتعاقب. إذا كان هناك جزء فراغ في القرص المتعدد الأجزاء، يمكن للقرص التشغيل حتى جزء الفراغ.
- يمكن تخزين ٩٩٩٩ صورة كأقصى حد على قرص مدمج واحد.
- عند تشغيل قرص مدمج لـ Kodak/Fuji Picture، يمكن تشغيل ملفات JPEG في منحنى الصورة فقط.
- يستغرق تشغيل الاقراص المدمجة المرئية باستثناء Kodak/Fuji Picture وقتا أطول أو قد لا يتم تشغيلها البتة.


أقراص CD-R/RW DivX

- لأن هذا المنتج يزود بتصاميم التشفير المعتمدة بواسطة DivX Networks, Inc فقط، قد لا يتم تشغيل ملف DivX المنتج بواسطة المستخدم.
- لا يدعم البرنامج الذي يتم تحديثه بشكل تصاميم غير مدعومة.
- (مثال : QPEL، GMC، الحجم أكبر من 480 x 720 فيكسل، الخ)
- قد لا يتم تشغيل الأجزاء مع نسبة الإطار العالية أثناء تشغيل ملف DivX.
- للحصول على أكثر المعلومات حول التصاميم المعتمدة بواسطة DivX Networks, Inc، زر "www.divxnetworks.net".



- اللوحة الأمامية -

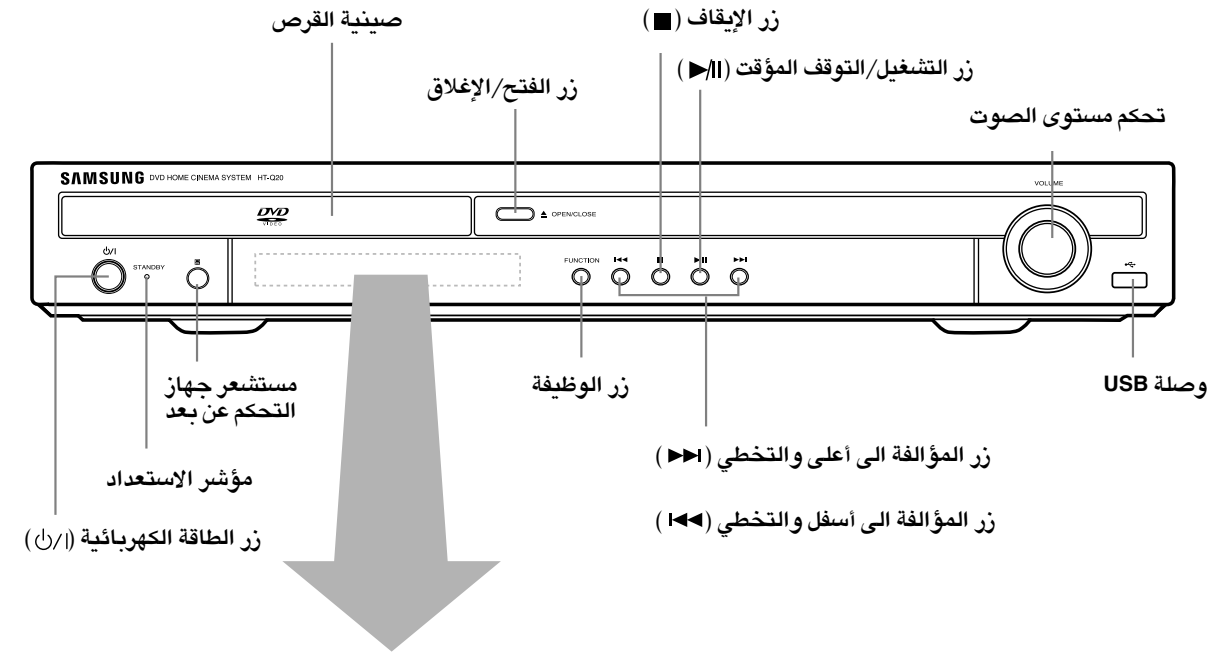


- اللوحة الخلفية -

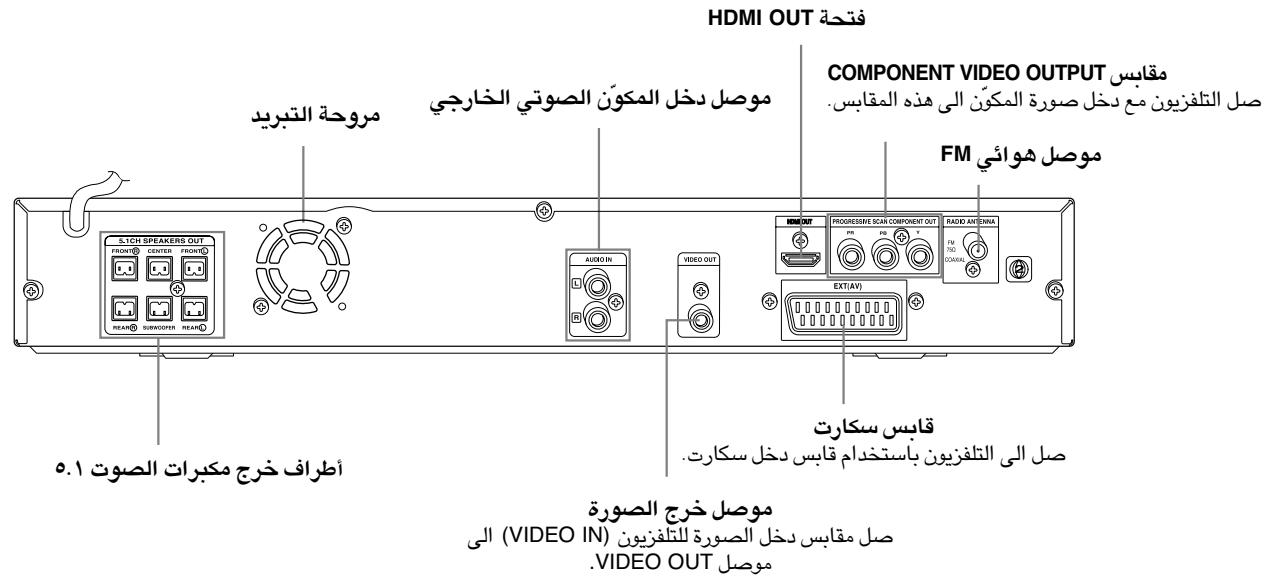



الملحقات والتوابع

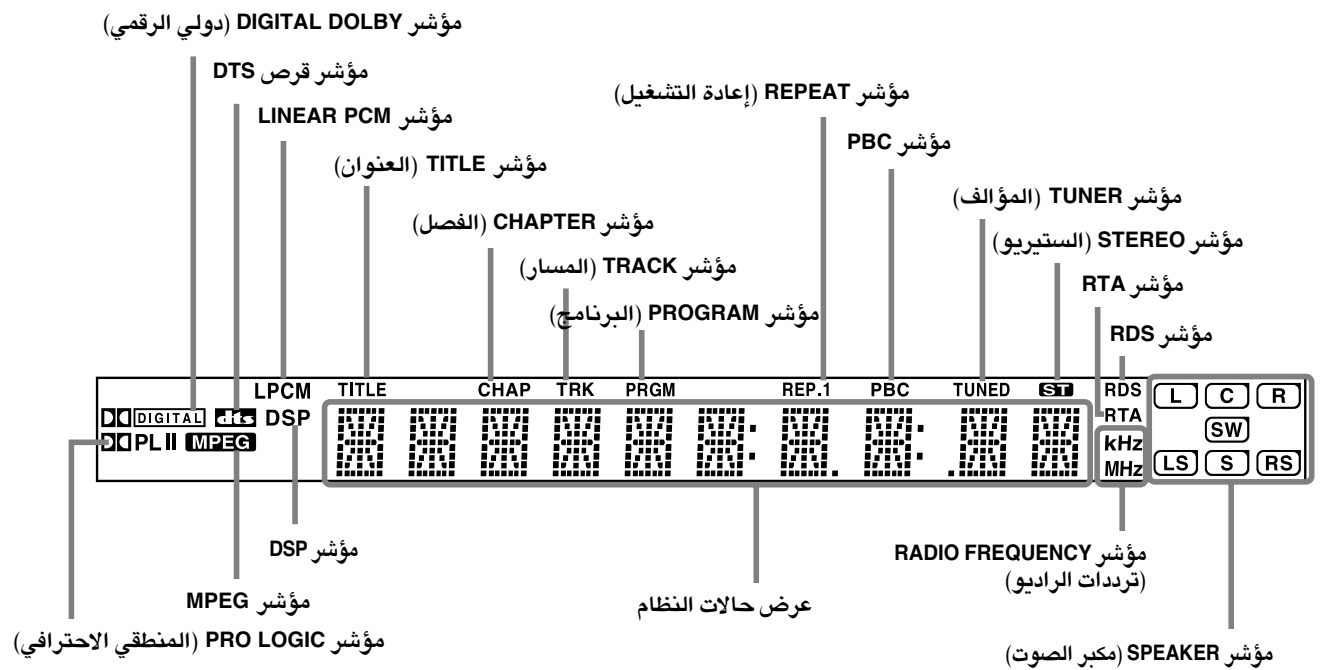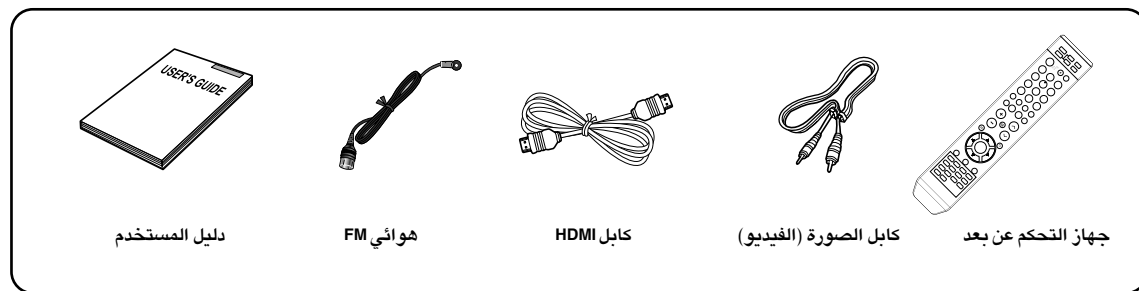

أدخل البطارية في جهاز التحكم عن بعد


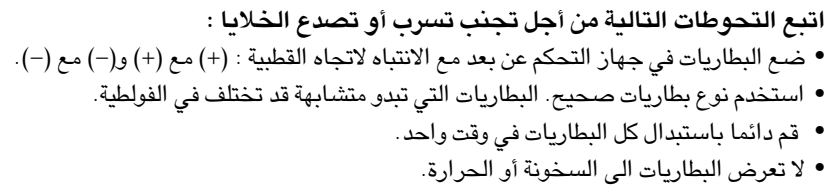


يمكن استعمال جهاز التحكم عن بعد في مدى بحوالي ٢٣ قدما/٧ أمتار بخط مستقيم. يمكن أيضا تشغيله في زاوية أفقية حتى ٣٠ درجة من مستشعر جهاز التحكم عن بعد.

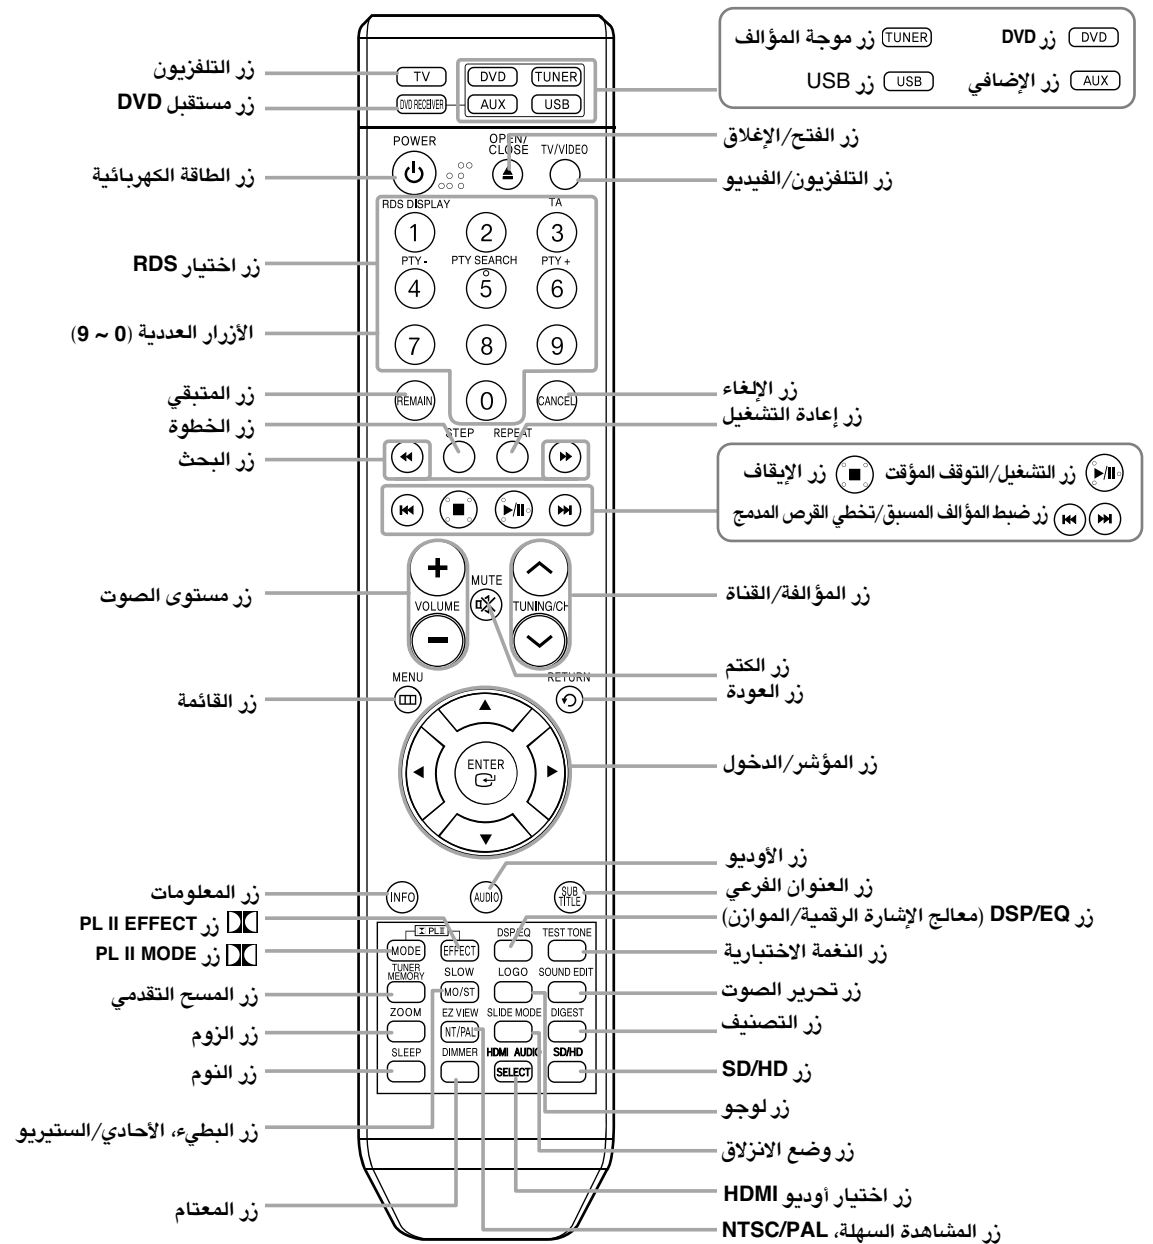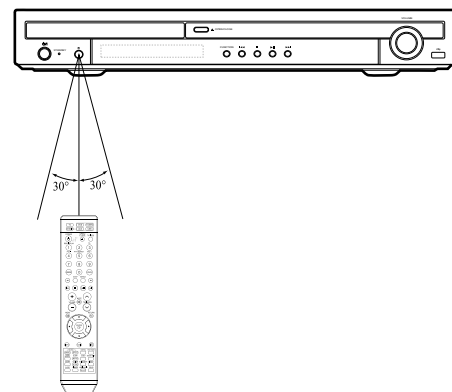

توصيل مكبرات الصوت



قبل نقل الجهاز أو تركيبه، تأكد من إيقاف الطاقة الكهربائية وفصل الوصلة الكهربائية.

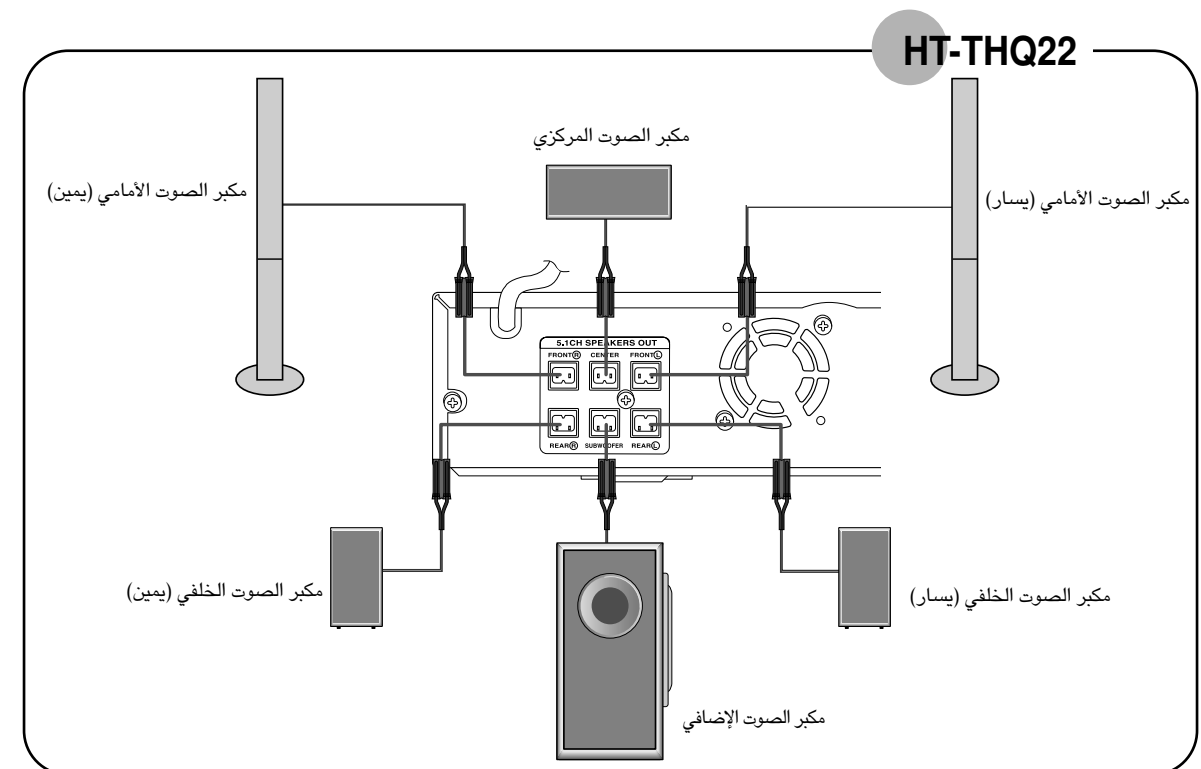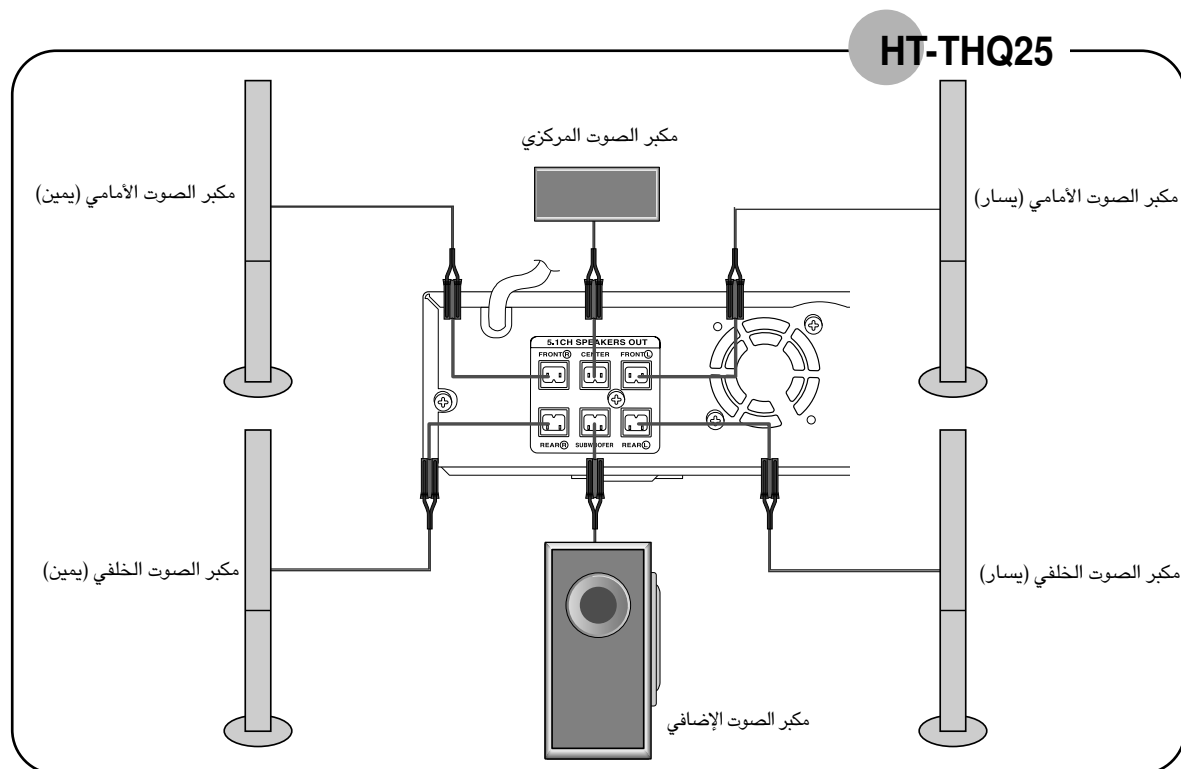

توصيل مكبرات الصوت

- 1 اضغط سدادة الطرف على اللوحة الخلفية لمكبر الصوت.
- 2 أدخل السلك الأسود في الطرف الأسود (-) والسلك الأحمر في الطرف الأحمر (+)، وبعد ذلك حرر السدادة.
- 3 صل كابل مكبر الصوت بللون الصحيح الى طرف خرج مكبر الصوت بنفس اللون على اللوحة الخلفية لمكبر الصوت الإضافي، اعتمادا على علامة القطبية (+/-).

مثال: صل كابل مكبر الصوت المركزي باللون الأخضر الى طرف خرج مكبر الصوت المركزي باللون الأخضر على اللوحة الخلفية لمكبر الصوت الإضافي اعتمادا على علامة القطبية (+/-).

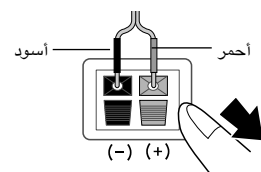

ملاحظة

- إذا وضعت مكبر الصوت في مكان قريب من التلفزيون، قد يكون تشوه لون الشاشة بسبب المجال المغناطيسي الناتج عن مكبر الصوت. إذا حدث ذلك، ضع مكبر الصوت في مكان بعيد عن التلفزيون.

تحذير

- لا تترك الأطفال لاعبين مع مكبرات الصوت أو في مكان قريب من مكبرات الصوت. قد يصيبون بالجرح عندما يسقط مكبر الصوت.
- عند توصيل أسلاك مكبر الصوت الى مكبرات الصوت، تأكد من صحة القطبية (+/-).
- احفظ مكبر الصوت الإضافي حتى لا يلمسه الأطفال من أجل تجنب إدخال أيدي الأطفال أو أشياء غريبة الى المجرى (الثقب) لمكبر الصوت الإضافي.
- لا تعلقه على الجدار بواسطة المجرى (الثقب).

مكان مشغل DVD

- ضع المشغل على حامل أوف رف أو تحت حامل التلفزيون.

مكبرات الصوت الأمامية L R

- ضع مكبرات الصوت الأمامية أمام موقع استماعك، موجهة إلى الداخل (حوالي ٤٥ درجة).
- ضع مكبرات الصوت بطريقة يكون فيها ارتفاع جهاز الترددات العالية في نفس الارتفاع أذنيك.
- رتب الواجهة الأمامية لمكبرات الصوت مع الوجه الأمامي لمكبر الصوت المركزي أو ضعه أمام مكبر الصوت المركزي.

مكبر الصوت المركزي C

- من الأفضل أن تركيبه في نفس الارتفاع مع مكبرات الصوت الأمامية.
- يمكنك أيضا أن تضعه فوق التلفزيون أو تحته مباشرة.

اختيار مكان الاستماع

يجب تحديد مكان الاستماع بحوالي ٢.٥ أو ٣ مرات من مسافة حجم شاشة التلفزيون من التلفزيون.

مثلا : لتلفزيون بحجم شاشة ٣٢" ٢ ~ ٢.٤ متر (٦ ~ ٨ أقدام) لتلفزيون بحجم شاشة ٥٥" ٣.٥ ~ ٤ أمتار (١١ ~ ١٣ قدما)

مكبرات الصوت الخلفية SL SR


- ضع مكبرات الصوت الخلفية خلف مكان استماعك.
- إذا لا يوجد مكان كاف، ضع مكبرات الصوت هذه لتتواجه مع بعضها البعض.
- ضعها على بعد بحوالي ٦٠ أو ٩٠ سم (٢ الى ٣ أقدام) أعلى أذنيك وواجهها الى اسفل قليلا.
- * عكس مكبرات الصوت الأمامية والمركزية، تستعمل مكبرات الصوت الخلفية عموما من أجل التعامل مع تأثيرات الصوت ولا يتم إخراج الصوت منها في كل الأوقات.

مكبر الصوت الإضافي SW


- مكبر الصوت الإضافي غير مهم نسبيا. ضعه في أي مكان كما تريد.

كيفية تركيب مكبر الصوت والحامل (طراز خزانة ملابس)


المكونات
A: مكبر الصوت
B: الحامل
C: قاعدة الحامل
D: المسمار الملولب
E: المسمار الملولب

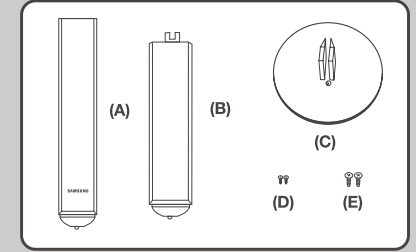


١ ادر الحامل (B) رأسا على عقب وصله الى قاعدة الحامل (C).

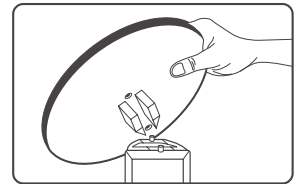


٢ ادر المسمار الملولب (D) باتجاه حركة عقارب الساعة وصله الى الثقبين المشارين بالسهم باستخدام المفك كما هو موضح في الرسم.

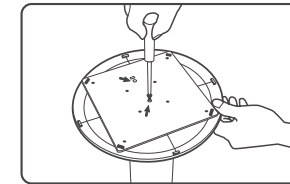


٣ ادر المسمار الملولب المزود به (E) باتجاه حركة عقارب الساعة، وصله الى الثقب الموجود على اللوحة الخلفية لمكبر الصوت.

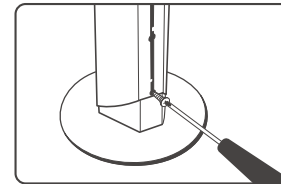


٤ صل الحامل المجمع الى مكبر الصوت (A).

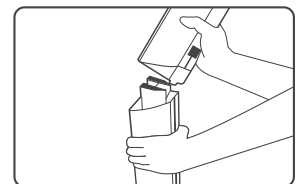


٥ ادر المسمار الملولب (E) باتجاه حركة عقارب الساعة، وصله الى الثقب الموجود على اللوحة الخلفية لمكبر الصوت باستخدام المفك كما هو موضح في الرسم.

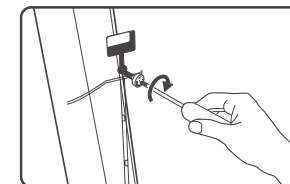


٦ هذه الكيفية لتجميع مكبر الصوت بشكل ناجح. * لا بد من تركيب مكبر الصوت بطراز خزانة ملابس على منطقة مسطحة ومستقرة. وإلا، قد يسقط مكبر الصوت بسبب الصدمة الخارجية.

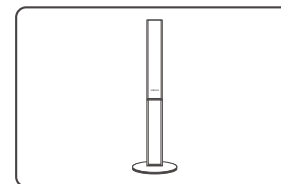


١ صل مكبر الصوت (A) مع قاعدة الحامل (C).

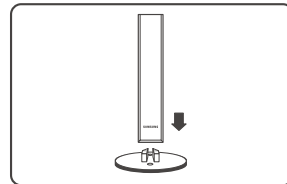


٢ ادر المسمار الملولب (D) باتجاه حركة عقارب الساعة وصله الى الثقبين المشارين بالسهم باستخدام المفك كما هو موضح في الرسم.

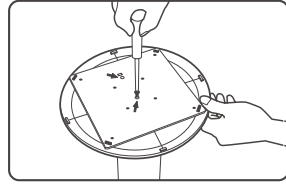

٣ ادر المسمار الملولب المزود به (E) باتجاه حركة عقارب الساعة، وصله الى الثقب الموجود على اللوحة الخلفية لمكبر الصوت كما هو موضح في الرسم.

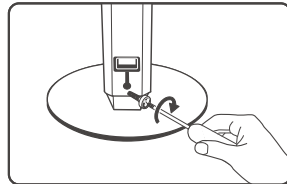


٤ هذه الكيفية لتجميع مكبر الصوت بشكل ناجح.

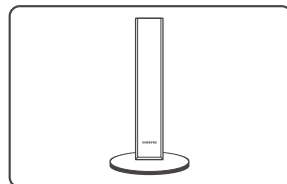

توصيل الفيديو الى التلفزيون

اختر أحد من الطرق الثلاث للتوصيل الى التلفزيون.

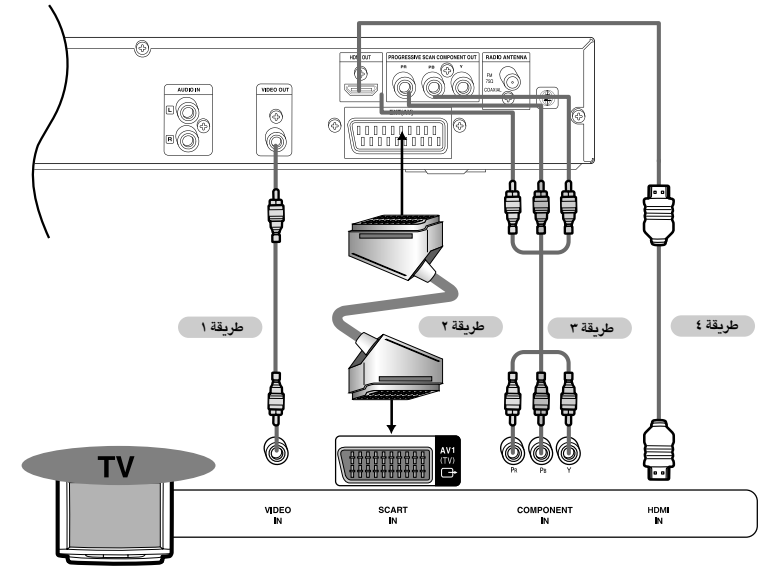

طريقة ١ الفيديو المركب نوعية جيدة

صل كابل الفيديو المزود من قابس VIDEO OUT على اللوحة الخلفية للنظام الى قابس VIDEO IN على تلفزيونك.

طريقة ٢ سكرات نوعية جيدة

إذا كان التلفزيون مجهزًا بدخل SCART، صل قابس سكرات (غير مزود به) من قابس AV OUT على اللوحة الخلفية الى قابس SCART IN على تلفزيونك.

طريقة ٣ الفيديو المكوّن (المسح التقديمي) أفضل النوعية

إذا كان تلفزيونك مزودًا بمدخل فيديو المكون، صل كابل الفيديو المكون (غير مزود) من مقابس Pr، Pb و Y على اللوحة الخلفية للنظام الى المقابس المناسبة على تلفزيونك.

طريقة ٤ HDMI (أفضل النوعية)

- صل خرج HDMI الى دخل HDMI على تلفزيونك.

وظيفة HDMI

ما هو HDMI (بينية تواصل الوسط المتعددة بالوضوح العالي) ؟

هذا الجهاز ينقل إشارة فيديو DVD الرقمية دون عملية التحويل الى الأنالوج. يمكنك الاستمتاع بصورة رقمية أوضح بواسطة توصيل جهاز الفيديو الى تلفزيونك باستخدام كابل توصيل HDMI.

وظيفة تشغيل/إيقاف أوديو HDMI


- يمكن تحول تشغيل/إيقاف إشارات الأوديو المنقولة بواسطة كابل HDMI.

اضغط على زر HDMI AUDIO على جهاز التحكم عن بعد.

- يتحول بين "AUDIO ON" و "AUDIO OFF" على شاشة العرض.
- AUDIO ON**: يتم نقل إشارات الفيديو والأوديو معا بواسطة كابل توصيل HDMI، ويخرج الصوت بواسطة مكبر الصوت للتلفزيون فقط.
- AUDIO OFF**: يتم نقل إشارات الفيديو فقط بواسطة كابل توصيل HDMI فقط، ويخرج الأوديو من خلال مكبرات الصوت لنظام المسرح المنزلي فقط.

ملاحظة


- حالة الضبط المصنعي لهذا المنتج هي HDMI AUDIO OFF (إيقاف أوديو HDMI).
- يخلط HDMI AUDIO تلقائيا مع قناتين لمكبرات الصوت للتلفزيون.
- إذا قمت بتشغيل الوحدة وإيقافها، أو اخترت الوظائف عندما يضبط HDMI AUDIO على حالة ON (تشغيل)، يضبط HDMI AUDIO على حالة OFF (إيقاف) تلقائيا.

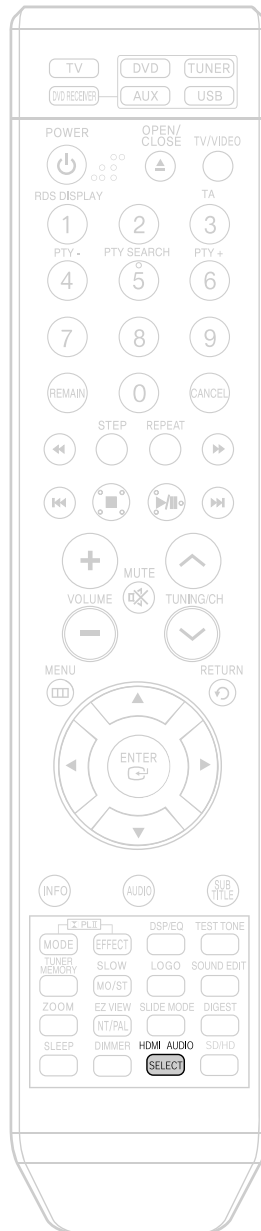

توصيل مكونات خارجية

توصيل مكون أنالوج خارجي

مثال : أجهزة الإشارة الأناлоговية المكونة مثل جهاز الفيديو أو التلفزيون.

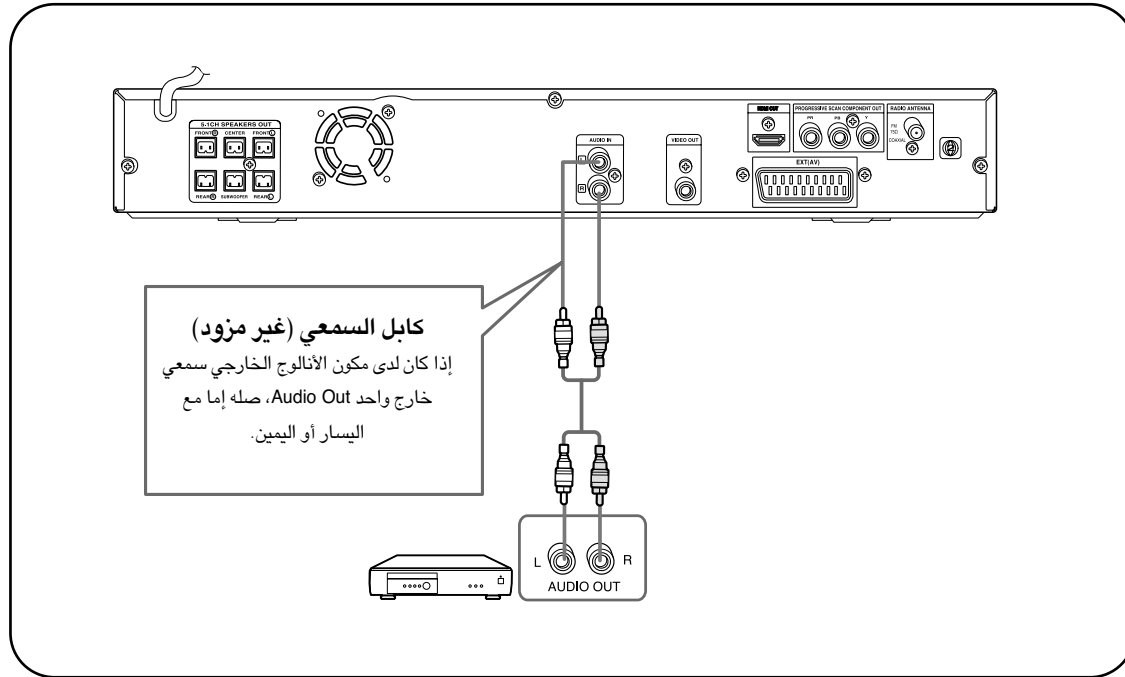

- ١ صل **AUX In** (الأوديو) على نظام المسرح المنزلي إلى **Audio Out** على المكون الأنالوجي الخارجي.
- تأكد من توافق ألوان الموصلات.

- ٢ اضغط على زر **AUX** على جهاز التحكم عن بعد لاختيار دخل "AUX".
 - يمكن لك أيضا استخدام زر **FUNCTION** (الوظيفة) الموجود على الوحدة الرئيسية.
- يتحول الوضع كما يلي : DVD/CD → AUX → USB → FM

- يمكنك توصيل قابس **Video Output** (خرج الصورة) على جهاز الفيديو الخاص بك، وصل قابس **Output Audio** (خرج الصوت) على جهاز الفيديو إلى هذا المنتج.

وظيفة HDMI (متابع)

اختيار درجة الوضوح

- يمكن المستخدم اختيار درجة الوضوح للشاشة لإخراج HDMI باستخدام هذه الوظيفة.


في وضع الإيقاف، اضغط وامسك زر SD/HD (الوضوح القياسي/الوضوح العالي) على جهاز التحكم عن بعد.

- درجة الوضوح المتوفرة لإخراج HDMI هي 576p(480p)، 720p و 1080i.
- درجة الوضوح لـ SD (الوضوح القياسي) هي 576p(480p) ودرجة الوضوح لـ HD (الوضوح العالي) هي 720p/1080i.

مثال : إذا دعم التلفزيون كثافة حتى 576p(480p):

اضغط على زر SD/HD.

- تخرج إشارة الفيديو 576p(480p) بواسطة إخراج HDMI.
- إذا لم يدعم التلفزيون درجة الوضوح التشكيلية، لن تستطيع مشاهدة الصورة بشكل صحيح.

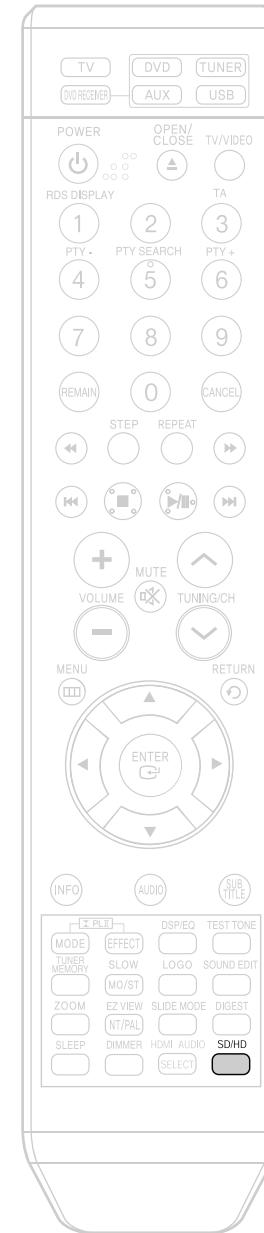

ملاحظة

- لا بد من أنك لا تقوم بالضوابط المنفصلة، لأن نظام المسرح المنزلي والتلفزيون تضبط بنفسهما تلقائيا على أفضل درجة الوضوح وأفضل نسبة الامتداد إذا تم التوصيل إلى HDMI (إذا كان التلفزيون العادي والتلفزيون بالوضوح العالي مجهزين بمقبس إدخال HDMI، يتحول الإخراج تلقائيا إلى درجة الوضوح 1080i (إذا دعم في التلفزيون).
- انظر دليل المالك للتلفزيون للحصول على المعلومات الكثيرة حول كيفية اختيار مصدر إدخال الفيديو للتلفزيون.

قبل استخدام نظام المسرح المنزلي


نظام المسرح المنزلي الخاص بك قابل لتشغيل أقراص DVD، VCD، MP3/WMA، JPEG. اعتماداً على القرص الذي تستخدمه، قد يختلف هذه التعليمات قليلاً. اقرأ التعليمات بعناية قبل الاستخدام.

لتشغيل تلفزيون سامسونج ونظام المسرح المنزلي باستخدام جهاز التحكم عن بعد لموديل HT-THQ22/HT-THQ25


- ١ صل كابل الطاقة الكهربائية للوحدة الرئيسية الى مخرج التيار المتناوب.
- ٢ اضغط على زر **TV** لضبط جهاز التحكم عن بعد على وضع التلفزيون.
- ٣ اضغط على زر **POWER** لتشغيل تلفزيون سامسونج الخاص بك.
- ٤ اضغط على زر **TV/VIDEO** لاختيار وضع الفيديو على تلفزيونك.
- ٥ اضغط على زر **DVD RECEIVER** لتشغيل وضع مستقبل DVD.
- ٦ اضغط على زر **FUNCTION** على الوحدة الرئيسية أو زر DVD على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل DVD/CD.

اختيار تصميم الفيديو

- اضغط وامسك زر **NT/PAL** الموجود على جهاز التحكم عن بعد لمدة أكبر من ٥ ثوان أثناء إيقاف الطاقة الكهربائية.
- يتم ضبط تصميم الفيديو على "PAL" تصميم المصنع.
- سوف يتم عرض "NTSC" أو "PAL" على شاشة العرض.
- وفي هذه الحالة، اضغط على زر **NT/PAL** بالإيجاز لاختيار بين "NTSC" و "PAL".
- يختلف قياس تصميم الفيديو على حسب الدولة.
- للتشغيل العادي، يجب أن يتوافق تصميم الفيديو للقرص مع تصميم الفيديو للتلفزيون الخاص بك.

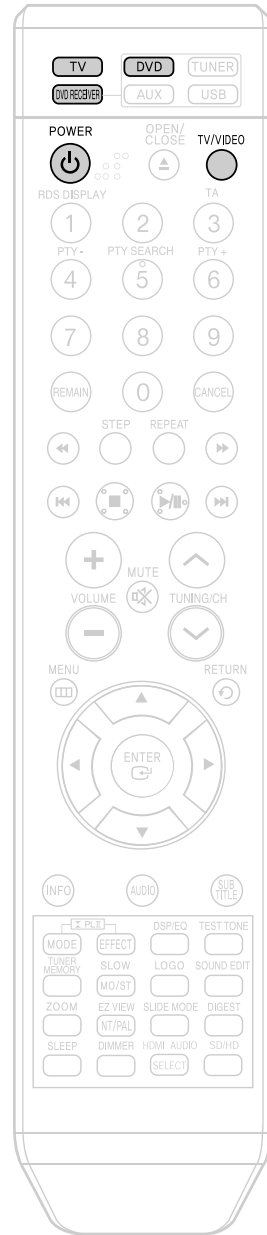

توصيل هوائي FM

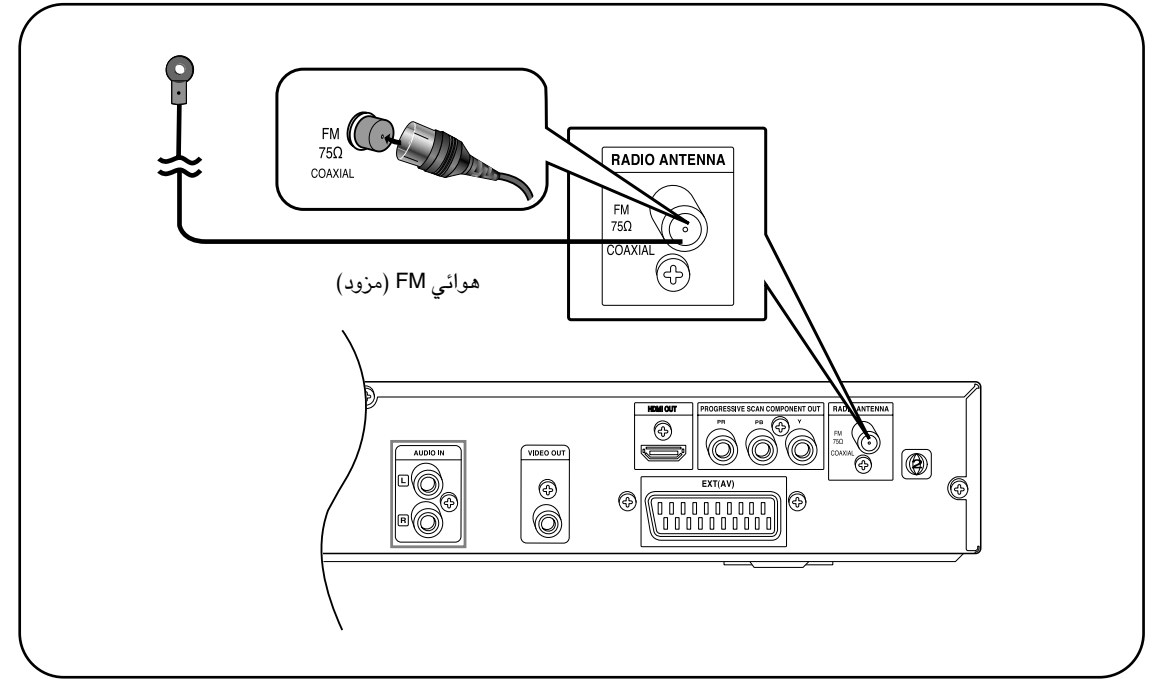

١ صل هوائي FM المزود الى طرف FM 75 COAXIAL.

٢ قم بنقل سلك الهوائي ببطء حتى تبحث عن موقع الاستقبال حسن فيه، وبعد ذلك ثبته في جدار أو سطح ثابت آخر.

ملاحظة


- لا تستقبل هذه الوحدة بث AM.

مروحة التبريد

مروحة التبريد تزود بالهواء البارد الى الوحدة من أجل منع التسخين الزائد.

الرجاء إتباع التحولات التالية من أجل سلامتك.

- تأكد من أن تهوية الجهاز جيدة. اذا لم تكن تهوية الجهاز جيدة، يسبب ذلك ارتفاع درجة الحرارة داخل الجهاز ويسفر عن خلل الجهاز.
- لا تحجب مروحة التبريد أو فتحات التهوية. (اذا تم حجب مروحة التبريد وفتحات التهوية بالجريدة أو القماش، ترتفع درجة الحرارة داخل الجهاز ويسبب ذلك الحريق).




قبل استخدام نظام المسرح المنزلي

مصطلحات القرص


العناوين والفصول (DVD-VIDEO)

- ينقسم DVD-video إلى أجزاء كبيرة عديدة تسمى بـ "العناوين" وأجزاء أصغر تسمى بـ "الفصول".
تعيّن الأرقام على هذه الأجزاء.
تسمى هذه الأرقام بـ "أرقام العنوان" و"أرقام الفصل".

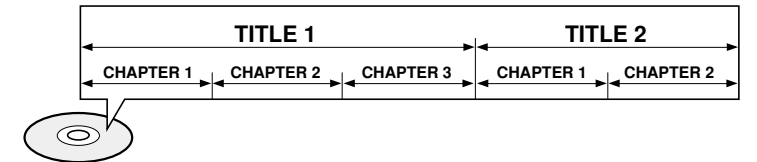


المسارات (الفيديو والأقراص المدمجة الموسيقية)

- تنقسم أقراص الفيديو والموسيقى إلى أجزاء تسمى بـ "المسارات".
تعيّن الأرقام على هذه الأجزاء. تسمى هذه الأرقام بـ "أرقام المسار".

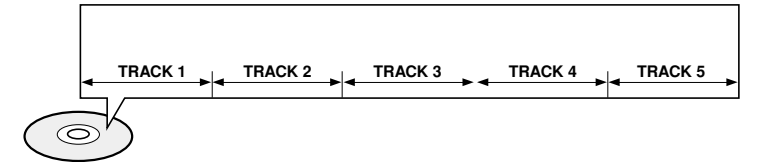

الملفات (DivX)

- تنقسم DivX إلى أجزاء تسمى بـ "الملفات".
تعيّن الأرقام على هذه الأجزاء. تسمى هذه الأرقام بـ "أرقام الملف".

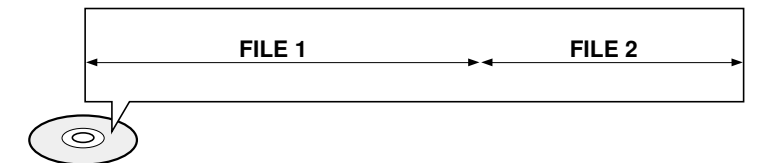

ملاحظة

- في هذا الدليل، التعليمات مع علامة "DVD (DVD)" قابلة لاستعمال أقراص DVD-VIDEO و R/RW.
- عندما يذكر نوع DVD خاص، توجد العلامة الأخرى بانفصال.
- اعتمادا على محتويات القرص، قد تختلف الشاشة الابتدائية.

تشغيل القرص

١ اضغط على زر **OPEN/CLOSE** (الفتح/الإغلاق) لفتح صينية القرص.

٢ أحمل القرص.

- ضع قرصا في الصينية مع مراعاة أن تترك العلامة على وجه القرص إلى أعلى.

٣ أغلق الحجرة بواسطة الضغط على زر **OPEN/CLOSE** (الفتح/الإغلاق) مرة ثانية.

CD VCD DVD

- يبدأ التشغيل أوتوماتيكيا.



لإيقاف التشغيل، اضغط على زر **STOP** (الإيقاف) أثناء التشغيل.

- عندما تضغط على هذا الزر مرة واحدة، يتم عرض "PRESS PLAY" (اضغط على زر التشغيل) سوف يخزن موقع الإيقاف في الذاكرة. عندما تضغط على زر **PLAY/PAUSE** (التشغيل/التوقف المؤقت) (▶/||) أو زر **ENTER** (الدخول)، يرجع التشغيل من موقع الإيقاف. (تعمل هذه الوظيفة مع أقراص DVD فقط).
- عندما تضغط على هذا الزر مرتين، يتم عرض "STOP" (الإيقاف)، وعندما تضغط على زر **PAUSE/PLAY** (التشغيل/التوقف المؤقت) (▶/||)، يبدأ التشغيل من البداية.

لتوقف التشغيل مؤقتا، اضغط على زر **PLAY/PAUSE** (التشغيل/التوقف المؤقت) أثناء التشغيل.

- للرجوع إلى التشغيل، اضغط على زر **PLAY/PAUSE** (التشغيل/التوقف المؤقت) (▶/||) مرة ثانية.

ما هو نظام مخلط التعمية للمكونات (CSS) ؟

نظام مخلط التعمية للمكونات هو جهاز حماية النسخ الذي يمنع نسخ مكونات DVD إلى HDD لجهاز الكمبيوتر الشخصي لأن هذا النظام قابل للتنفيذ مباشرة من جهاز الكمبيوتر بخلاف الوسط الأخرى. وأيضا هذا هو نظام فك شفرة البيانات الذي يحل الرمز الرئيسي باستخدام مفتاح العنوان المشفرة (لعنوان DVD) ومفتاح المشغل (لمشغل DVD).

ملاحظة

- اعتمادا على محتويات القرص، قد تختلف الشاشة الابتدائية.
- لا تعمل أية قرصنة في المشغل. وإلا، ينتهك ذلك توصيات نظام مخلط للمكونات (CSS).

عرض معلومات القرص

يمكنك مشاهدة معلومات التشغيل حول القرص على شاشة التلفزيون.

اضغط على زر **INFO** (المعلومات).

- كلما تضغط على هذا الزر، يتغير العرض كما يلي :



يتلاشى عرض المعلومات من الشاشة.

يتلاشى عرض المعلومات من الشاشة.

يتلاشى عرض المعلومات من الشاشة.

• يظهر رمز على شاشة التلفزيون!

إذا ظهر هذا الرمز على شاشة التلفزيون عندما تضغط على الأزرار، هذا التشغيل غير متوفر في القرص المدمج المشغل الآن.

ملاحظة

- يختلف عرض معلومات قرص اعتمادا على القرص.
- يمكنك أيضا اختيار DTS، DOLBY DIGITAL، أو PRO LOGIC اعتمادا على القرص.

عرض الشاشة

عرض السستيريو (اليسار/اليمين) LR	عرض وقت الانتقضاء	عرض العنوان	DVD عرض DVD
عرض DOLBY DIGITAL (دولبي الرقمي)	عرض إعادة التشغيل	عرض الفصل	VCD عرض VCD
عرض الزاوية	عرض لغة الفيديو	عرض المسار (الملف)	CD عرض CD
	عرض العنوان الفرعي		


تشغيل قرص مدمج - WMA-CD/MP3

يمكن تشغيل الأقراص المدمجة للبيانات (CD-ROM، CD-R، CD-RW) التي تشفر بتصميم WMA/MP3.

اضغط على زر **OPEN/CLOSE** (الفتح/الإغلاق) لفتح صينية القرص وبعد ذلك أحمل قرص مدمج - MP3.

- سوف تظهر شاشة قائمة WMA/MP3 وسوف يبدأ التشغيل.
- شكل القائمة يعتمد على قائمة قرص WMA/MP3.
- لا يمكنك تشغيل ملفات WMA-DRM.

- استخدم ، لاختيار المسار.

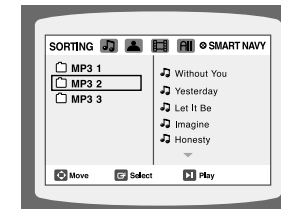

اضغط على زر **STOP** (الإيقاف) من أجل إيقاف التشغيل.

لتغيير الألبوم، استخدم أزرار ، ، ، من أجل اختيار الألبوم الآخر في وضع الإيقاف، وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- من أجل اختيار الألبوم الآخر والمسار، قم بتكرير خطوات ٢ و ٣ أعلاه.

ملاحظة


- اعتمادا على وضع التسجيل، قد لا تعمل بعض أقراص WMA-CD/MP3.
- تختلف قائمة المحتويات لقرص مدمج - MP3 طبقا لتصميم مسار MP3 المسجلة على القرص.



للتشغيل ايقون الملفات في الشاشة

اضغط على زر ، ، ، عندما تكون في وضع الإيقاف واختر الايقون المطلوب من الجزء العلوي للقائمة.

- لتشغيل ملفات الموسيقى فقط، اختر ايقون .
- لمشاهدة ملفات الصورة فقط، اختر ايقون .
- لمشاهدة ملفات الفيلم فقط، اختر ايقون .
- لاختيار كل الملفات، اختر ايقون .
- ايقون ملف الموسيقى
- ايقون ملف الصورة
- ايقون ملف الفيلم
- ايقون كل الملفات

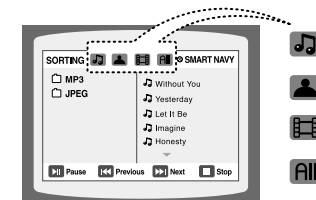

تشغيل ملف غطاك JPEG


يمكن تخزين الصور التي تم التقاطها عن طريق كاميرا رقمية أو كاميرا فيديو، أو ملفات JPEG على الكمبيوتر الشخصي في القرص المدمج ويمكن تشغيلها بواسطة نظام المسرح المنزلي.

وضع الانزلاق

١ ضع قرص JPEG في صينية القرص.

٢ اضغط على زر SLIDE MODE (وضع الانزلاق)

- يبدأ التشغيل أوتوماتيكيا.
- كلما تضغط على هذا الزر، تتغير الصورة كما يلي :

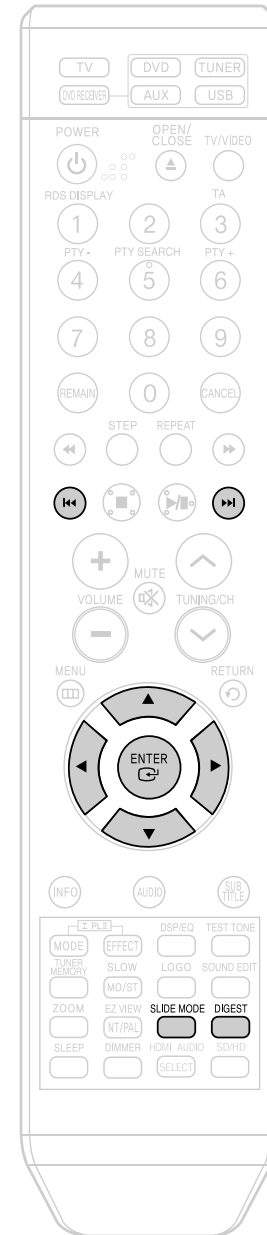

اضغط على <<<<>>>> للتخطي الى الانزلاق التالي.

- كلما تضغط على هذا الزر، يتحرك الانزلاق الى الأمام أو الخلف.

وظيفة التصنيف

يمكنك مشاهدة 9 صور JPEG على شاشة التلفزيون.

١ اضغط على زر DIGEST (التصنيف) أثناء التشغيل.

- سوف يتم عرض ملفات JPEG في 9 نوافذ.



٢ اضغط على أزرار المؤشر <، >، <، >، <، >، <، >، <، > لاختيار الصورة المطلوبة وبعد ذلك اضغط على زر ENTER (الدخول).


- يتم تشغيل الصورة المختارة لمدة 5 ثوان قبل الانتقال الى الصورة التالية.



لمشاهدة الصورة السابقة أو التالية بواسطة 9 نوافذ، اضغط على <<<<>>>>.

وظيفة الدوران/الانقلاب

اضغط على أزرار المؤشر <، >، <، >، <، >، <، > أثناء التشغيل

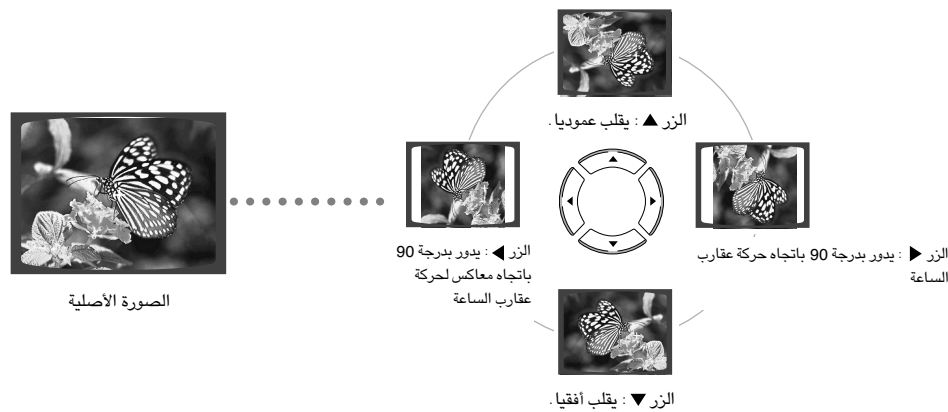

ملاحظة

- أكبر الحجم المدعوم في هذا المنتج 3480 X 5120 (أو 19.0 م فيكسل) لملفات JPEG القياسية و 1536 X 2048 (أو 3.0 م فيكسل) لملفات الصور التقدمية.

اضغط على زر **SUBTITLE** (العنوان الفرعي).

- كلما تضغط على هذا الزر سوف يتحول خيارك بين "SUBTITLE ON" (١/٨) و "SUBTITLE OFF" (٢/٨)...
- إذا كان هناك عنوان فرعي واحد فقط في القرص، سوف يتم التشغيل أوتوماتيكيا.
- انظر رقم 2 (وظيفة عنوان الصورة) أدناه للتفاصيل حول كيفية استعمال العنوان الفرعي مع أقراص DIVX.

ضغط على زر **AUDIO** (الأUDIO).

ضغط على زر **AUDIO** (الأUDIO).

- إذا كانت هناك مسارات صوتية متعددة على القرص، يمكنك التحول في ما بين المسارات.
- كلما تضغط على هذا الزر، سوف يتحول اختيارك بين "AUDIO ON" (١/١، ٢/١، ...) و "🔊".

• يتم عرض " " عندما تكون مادة صوتية مدعومة في القرص.

• يتم عرض " " عندما تكون مادة صوتية مدعومة في القرص.

DivX هو شكل تصميم ملف الفيديو الذي تقدمه شركة Microsoft على أساس MPEG4 من أجل التزويد ببيانات الأوديو

والفيديو على الانترنت فى الوقت الحقيقى.

يستخدم MPEG4 لتشفير الفيديو ويستخدم MP3 لتشفير الأوديو ولذلك يمكن للمستخدمين مشاهدة الفيلم مع الاستمتاع بالصوت والصورة بنفس نوعية DVD.

١. التصاميم المدعومة

- هذا المنتج يزود بتصاميم الوسط التالية فقط. إذا لم تناسب تصاميم الصورة والصوت في وقت واحد، يواجه المستخدم مشكلة مثل صورة مشوهة أو عدم وجود الصوت.

• تصاميم الفيديو المدعومة

WMA	AVI	التصميم
V1/V2/V3/V7	DivX3.11~5.1	الإصدار المدعوم

• تصميم الأوديو المدعوم

DTS	AC3	WMA	MP3	التصميم
N/A	128~384Kbps	56~128Kbps	80~384Kbps	سرعة البتات
N/A	44.1/48khz	44.1khz		تعيين الترددات

- تدعم ملفات DivX، المحتوية على ملفات الصوت والصورة، المنتجة بتصميم DTS حتى 6 Mbps فقط.
- تدعم نسبة الامتداد : بالرغم من أن حلول DivX المصنعي 480 X 640 فيكسل (4:3)، يدعم هذا المنتج حتى 480 X 720 فيمسل (16:9). لن يدعم حجم شاشة التلفزيون أكبر من 800.
- تدعم عندما تشغل القرص الذي تردد التعمين له أكبر من 48 khz أو 320 kbps، قد تواجه اهتزاز الصور على الشاشة أثناء التشغيل.

٢. عنوان الصورة المتعلق


- لاستخدام وظيفة عنوان الصورة، احفظ ملف عنوان الصورة (.smi*) في نفس الملف مثل ملف وسط DivX (.AVI*) في نفس المجلد.

Samsung_Buletek_007CD1 avi.

مثال. روت (أصل)

Samsung_Buletek_007CD1 smi.

- يمكن استعمال حتى ٦٠ حرف أبجدي رقمي أو ٣٠ حرف اسيوي شرقي (٢ بيت حروف مثل كوري وصيني) لإسم الملف.

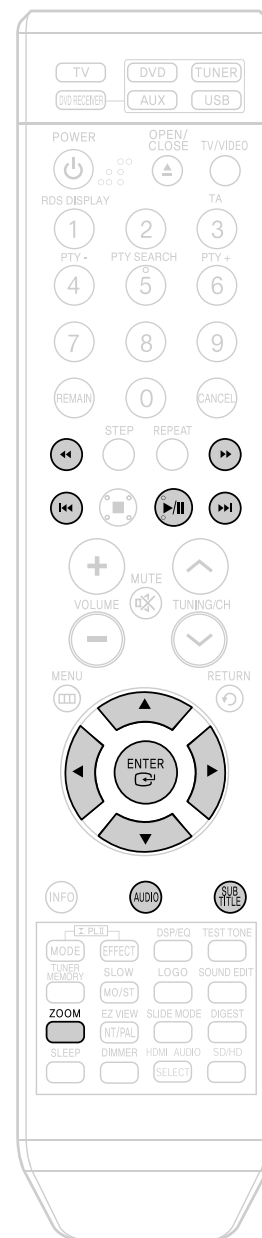

الوظائف في هذه الصفحة تطبق على تشغيل قرص DIVX.

أثناء التشغيل، اضغط على زر .

- ارجع الى الملف التالي كلما تضغط على زر ▶▶▶ ، اذا كان هناك أكبر من ملفين في القرص.
- ارجع الى الملف السابق كلما تضغط على زر ◀◀◀ ، اذا كان هناك أكبر من ملفين في القرص.

لتشغيل القرص بسرعة أسرع، اضغط وامسك ►►، ◀◀ أثناء التشغيل.

- كلما تضغط وتمسك أي زر منهما، سوف تتغير سرعة التشغيل كما يلي :
- $X_2 \leftarrow X_4 \leftarrow X_8 \leftarrow X_{32} \leftarrow$ عادي

أثناء التشغيل، اضغط على زر ◀، ▶.

- ارجع الى الشاشة بعد حوالي ٥ دقائق كلما تضغط على زر ▶ .
- ارجع الى الشاشة قبل حوالي ٥ دقائق كلما تضغط على زر ◀ .

ZOOM اضغظ على زر
(الزوم).

- كلما تضغط على هذا الزر، يتحول خيارك بين "ZOOM X2" و"ZOOM OFF".

ملاحظة

- يمكن ترميز ملف DivX في وضع ZOOM X2 فقط.
- ملفات DivX تملك تمديد ملف .Avi، لكن كل ملفات .Avi ليست ملفات DivX ولذلك كل ملفات .Avi ليست قابلة للتشغيل في هذه الوحدة.

التشغيل السريع / البطيء

فحص الوقت المتبقي


التشغيل السريع

DVD VCD CD MP3

التشغيل البطيء


اضغط على زر **SLOW** (البطيء).

- كلما تضغط على هذا الزر أثناء التشغيل، تتغير سرعة التشغيل كما يلي :

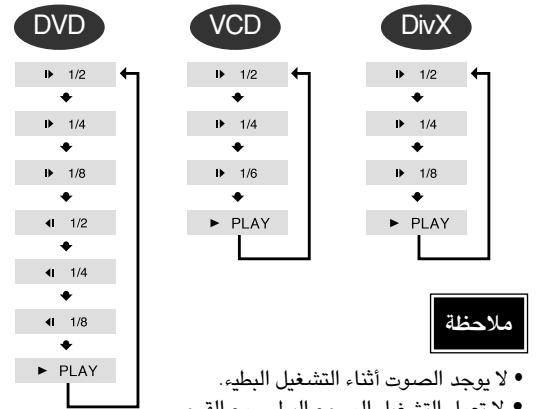

اضغط على <<>>


- كلما تمسك هذا الزر أثناء التشغيل، تتحول سرعة التشغيل كما يلي :

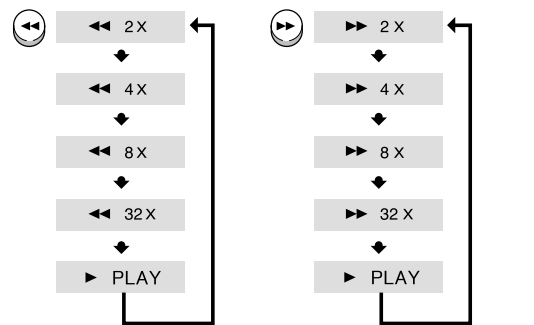

تخطي المناظر / الأغاني

اضغط على <<>>>>

- كلما تضغط بإيجاز على هذا الزر أثناء التشغيل، سوف يتم تشغيل الفصل، المسار، أو الدليل (الملف) السابق أو التالي.
- لكن، لا يمكنك تخطي الفصول بالتتابع.


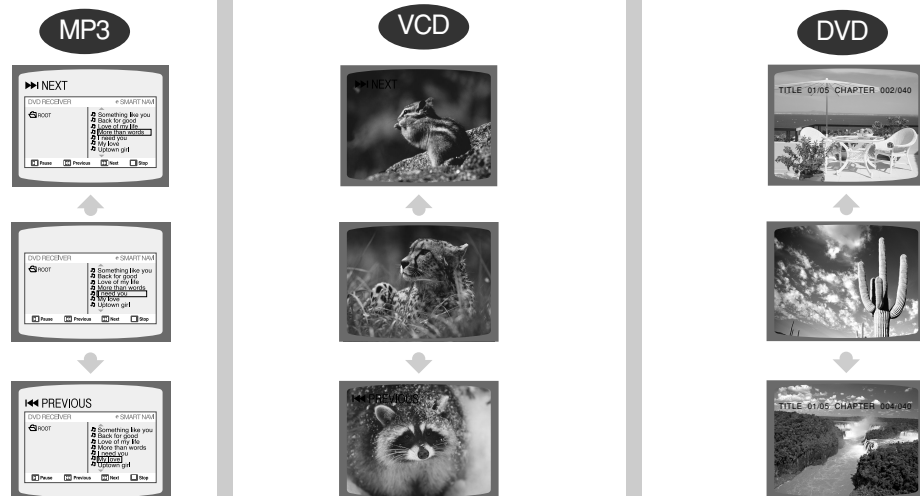


- عند مشاهدة قرص مدمج مرئي، مع مسار أطول من ١٥ دقيقة، كلما تضغط على زر <<>>>>، سوف يتم تخطي التشغيل إلى خلف أو أمام بواقع ٥ دقائق.

اضغط على زر **REMAIN** (المتبقي).

- لفحص كل الوقت والوقت المتبقي للعنوان أو الفصل المشغل.

كلما تضغط على زر **REMAIN** (المتبقي)

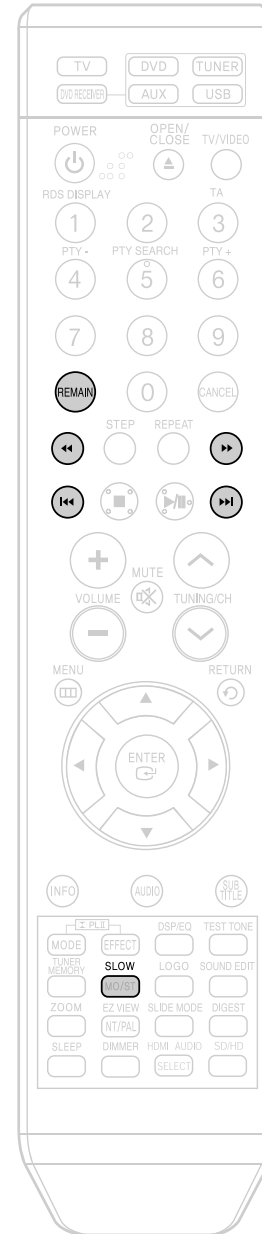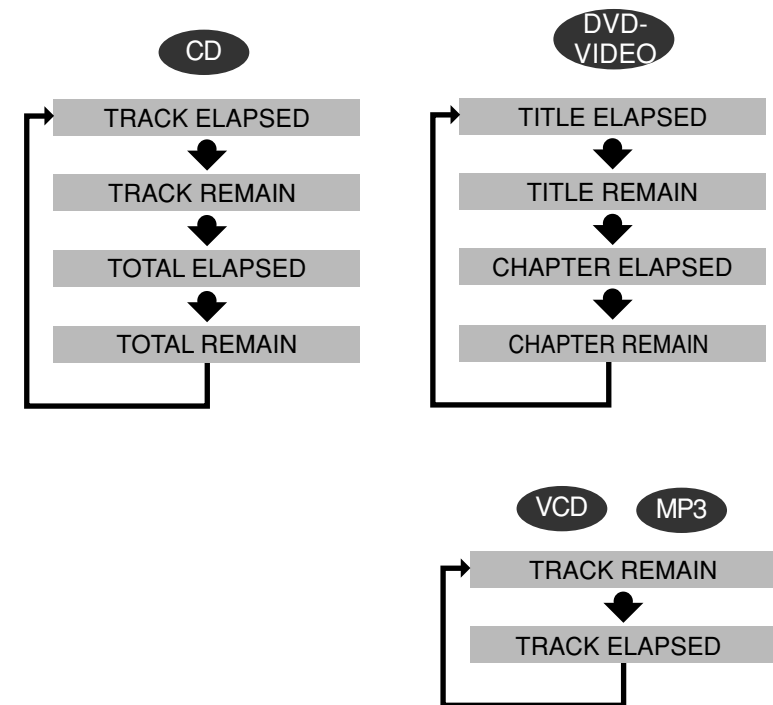

يمكنك تشغيل فصل، عنوان، مسار (أغنية)، أو دليل (ملف MP3) باستمرار باستخدام وظيفة إعادة التشغيل.

JPEG MP3 CD VCD DVD

اضغط على زر **REPEAT** (إعادة التشغيل).

• كلما تضغط على هذا الزر أثناء التشغيل، يتغير وضع إعادة التشغيل كما يلي :

اختيارات إعادة التشغيل

CHAPTER (الفصل)

يشغل الفصل المختار باستمرار.

TITLE (العنوان)

يشغل العنوان المختار باستمرار.

RANDOM (العشوائي)

يشغل المسارات بالترتيب العشوائي. (قد يمكن تشغيل المسار الذي تم تشغيله سابقا مرة ثانية.)

TRACK (المسار)

يشغل المسار المختار باستمرار.

DIR (الدليل)

يتم تشغيل كل المسارات في المجلد المختار باستمرار.

DISC (القرص)

يشغل القرص كله باستمرار.

OFF (الإيقاف)

تغلق إعادة التشغيل

DVD-VIDEO

REPEAT : CHAPTER

REPEAT : TITLE

REPEAT : OFF

MP3 JPEG

REPEAT : RANDOM

REPEAT : TRACK

REPEAT : DIR

REPEAT : DISC

REPEAT : OFF

VCD CD

REPEAT : TRACK

REPEAT : DISC

REPEAT : OFF

ملاحظة

- لا يمكن إعادة تشغيل الأقراص المدمجة المرئية بإصدار ٢.٠ إذا تم تشغيل وظيفة PBC (تحكم في التشغيل). من أجل استعمال إعادة التشغيل على القرص المدمج المرئي مع وظيفة PBC، يجب عليك أن تضبط PBC على حالة OFF في قائمة القرص. (انظر صفحة ٤٠).

لاختيار وضع إعادة التشغيل في شاشة معلومات القرص

DVD

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 OFF
A-
CHAP
TITL

VCD CD

VCD 02/02 LR OFF
A-
TRACK
DISC

1 اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرتين.

2 اضغط على زر المؤشر ▶ للانتقال الى عرض **REPEAT PLAYBACK** (إعادة التشغيل).

3 اضغط على زر المؤشر ▼ لاختيار وضع **Repeat Playback** (إعادة التشغيل) المطلوب.

4 اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

* لأقرص MP3 و JPEG، لا يمكنك اختيار إعادة التشغيل من شاشة عرض المعلومات.

إعادة التشغيل ايه-بي

يمكنك تشغيل الجزء المعين لـ DVD باستمرار.

VCD DVD

1 اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرتين.

- للقرص المدمج المرئي، اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرة واحدة.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 OFF

2 اضغط على زر المؤشر ▶ للانتقال الى عرض **REPEAT PLAYBACK** (إعادة التشغيل).

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 OFF

3 اضغط على زر المؤشر ▲، ▼ لاختيار "ايه -" وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول) في بداية القطعة المطلوبة.

- عندما تضغط على زر **ENTER** (الدخول)، سوف يتم تخزين الموقع المختار في الذاكرة.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 A-?

↓
REPEAT : A-?

4 اضغط على زر **ENTER** (الدخول) في نهاية القطعة المطلوبة.

- سوف يتم تشغيل القطعة المخصصة باستمرار.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 A-B

REPEAT : A—B

للرجوع الى التشغيل العادي، اضغط على أزرار المؤشر ▲، ▼ لاختيار **OFF** (الإيقاف).

ملاحظة

- لن تعمل وظيفة **REPEAT A-B** على قرص MP3 أو JPEG.

اضغط على زر **STEP** (الخطوة).
• تنتقل الصورة الى أمام بوحدة إطار واحد كلما تضغط على الزر أثناء التشغيل.

• لا يوجد الصوت أثناء تشغيل حركة الخطوة.

ملاحظة

وظيفة الزاوية

يمكنك مشاهدة نفس المنظر في الزوايا المختلفة باستخدام هذه الوظيفة.

اضغط على زر المؤشر
لانتقال الى عرض **ANGLE** (الزاوية).

اضغط على زر **INFO**
(المعلومات).


DVD 01/01 001/040 0:00:37 1/3

DVD 01/01 001/040 0:00:37 1/3

اضغط على أزرار المؤشر ▲، ▼ أو الأزرار العديدة لاختيار الزاوية المطلوبة.


• كلما تضغط على هذا الزر، تتغير الزاوية كما يلي :

DVD 01/01 001/040 0:00:37 1/3
2/3
3/3

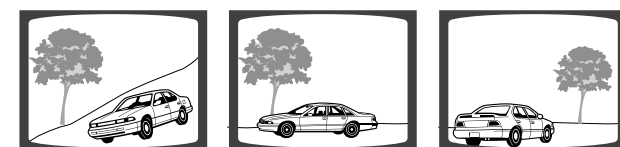

• تعمل وظيفة الزاوية في الأقراص التي تم تسجيل الزوايا المتعددة عليها فقط.

ملاحظة

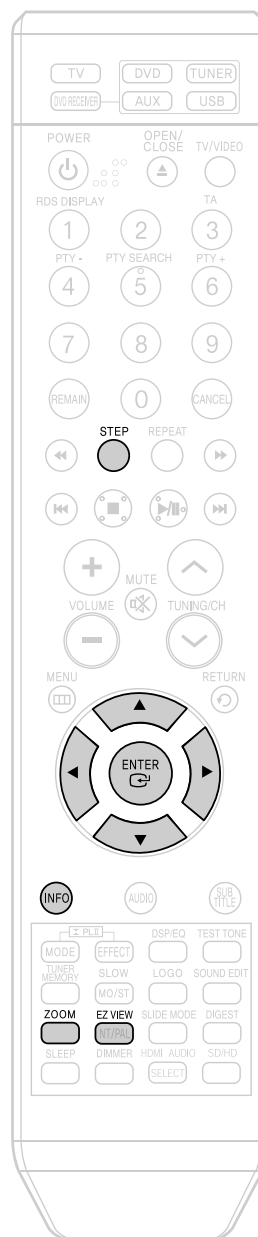

وظيفة الزوم (تكبير الشاشة)

يمكنك تكبير منطقة خاصة للصورة المعروضة باستخدام هذه الوظيفة.

اضغط على زر **ZOOM**
(الزوم).

اضغط على أزرار المؤشر
▲، ▼، ▲، ▼ للانتقال الى
المنطقة التي تريد تكبيرها.



• عندما يتم تشغيل قرص DivX، يكون تكبير الصورة 2:1 فقط متوفرا.

ملاحظة

وظيفة المشاهدة السهلة

اضغط على زر **EZ VIEW** (المشاهدة السهلة).

- كلما تضغط على هذا الزر، سوف يتم تشغيل وظيفة الزوم وإيقافها.
- عندما يتم عرض الفيلم بتصميم الشاشة العريضة، يمكن إزالة العمود الاسود في الجزء العلوي والجزء السفلي لشاشة التلفزيون بالضغط على زر **EZ VIEW** (المشاهدة السهلة).



ملاحظة

- لن تعمل هذه الوظيفة اذا تم تسجيل DVD بتصميم زاوية كاميرا متعددة .
- قد لا تختفي الأعمدة السوداء لأن بعض من أقراص DVD لديها معدل أفقي إلى رأسي داخلي .
- هذه الميزة مدعومة لأقراص DivX.

العنوان الفرعي

اختيار لغة الأوديو

وظيفة اختيار لغة العنوان الفرعي DVD

٢ اضغط على زر المؤشر ▶ للانتقال الى عرض SUBTITLE (العنوان الفرعي).

١ اضغط على زر INFO (المعلومات) مرتين.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 OFF

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 OFF

٣ اضغط على زر المؤشر ▼ أو الأزرار العددية لاختيار العنوان الفرعي المطلوب.

DVD ◀ EN 01/ 03
SP 02/ 03
FR 03/ 03
OFF / 03

ملاحظة

- لتشغيل هذه الوظيفة، يمكنك أيضا الضغط على زر Select AUDIO (اختيار الأوديو) أو Select SUBTITLE (اختيار العنوان الفرعي) على جهاز التحكم عن بعد.
- اعتمادا على القرص، قد لا تكون وظائف العنوان الفرعي ولغة الأوديو متوفرة.

وظيفة اختيار لغة الأوديو DVD



٢ اضغط على أزرار المؤشر ▲، ▼ أو الأزرار العددية لاختيار لغة الأوديو المطلوبة.

١ اضغط على زر INFO (المعلومات) مرتين.

- على حسب رقم اللغات المسجلة على قرص DVD، يتم اختيار لغة الأوديو المختلفة (الكورية، الانجليزية، اليابانية، الخ) كلما تضغط على الزر.

DVD ◀ EN 1/3
SP 2/3
FR 3/3

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 OFF

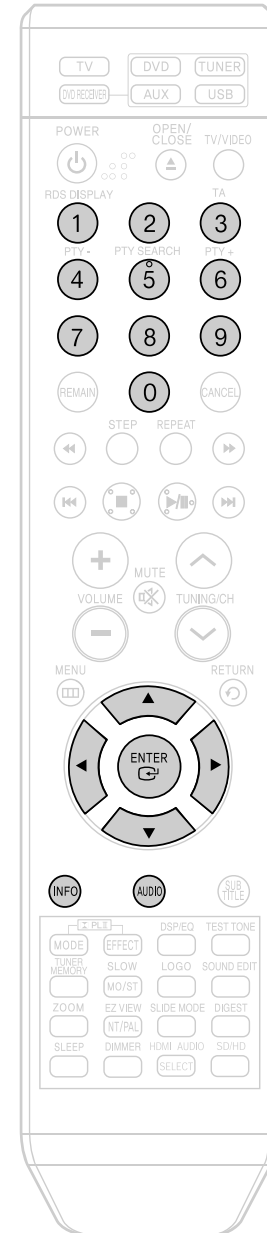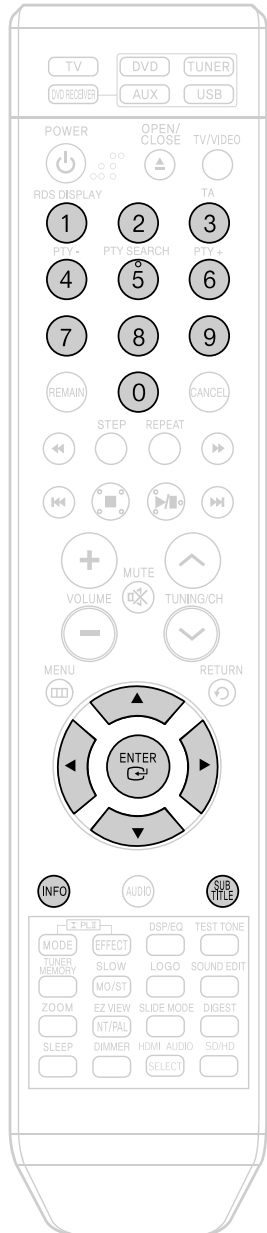

تشغيل ملفات الوسط باستخدام وظيفة USB HOST

يمكنك الاستمتاع بملفات الوسط مثل الصور، الأفلام والموسيقى المخزنة في مشغل MP3، ذاكرة USB، أو كاميرا رقمية بنوعية ممتازة مع صوت نظام المسرح المنزلي لقناة 5.1 بواسطة توصيل أجهزة المخزن إلى فتحة USB لنظام المسرح المنزلي.

الأجهزة المتساقطة


١. أجهزة USB التي تدعم USB Mass Storage V1.0.
(أجهزة USB التي تعمل كقرص قابل للنقل في Windows (2000 أو أحدث) دون تركيب المحرك الإضافي).
٢. مشغل MP3: HDD ومشغل MP3 بنوع الومض.
٣. الكاميرا الرقمية : الكاميرا التي تدعم USB Mass Storage V1.0.
• الكاميرا التي تعمل كقرص قابل للنقل في Windows (2000 أو أحدث) دون تركيب المحرك الإضافي.
٤. USB HDD و USB Flash Drive : أجهزة تدعم USB2.0 أو USB1.1.
• قد تجرب الاختلاف في نوعية التشغيل عندما توصل جهاز USB1.1.
- لا USB HDD، تأكد من توصيل كابل الطاقة الكهربائية الإضافي إلى USB HDD للتشغيل المناسب.
٥. جهاز قراءة بطاقة USB : جهاز قراءة بطاقة USB ذات فتحة واحدة وجهاز قراءة بطاقة USB ذات فتحات متعددة
• اعتمادا على المنتج، قد لا يدعم جهاز قراءة بطاقة USB.
- إذا قمت بتركيب أجهزة الذاكرة المتعددة في جهاز قراءة البطاقة المتعددة، قد تواجه المشكلات.
٦. إذا استخدمت كابل تمديد USB، قد لا يتعرف جهاز USB.

• التصاميم المدعومة

	اسم الملف	امتداد الملف	سرعة البتات	الإصدار	الفيكسل	تردد التعيين
الصورة الثابتة	JPG	.JPG .JPEG	-	-	640*480	-
الموسيقى	MP3	.MP3	384 ~ 80 kbps	-	-	44.1kHz
	WMA	.WMA	128 ~ 56 kbps	V8	-	44.1kHz
	VCD	.MPG .MPEG .DAT	1.5Mbps	VCD1.1, VCD2.0	320*480	44.1kHz
	WMV	.WMV	4Mbps	V1, V2, V3, V7	720*480	44.1KHz ~ 48KHz
الفيلم	DivX	.ASF .AVI	4Mbps	DivX3.11 ~ DivX.1 .Xvid	720*480	44.1KHz ~ 48KHz

- لا يدعم CBI (Control/Bulk/Interrupt).
- لا تدعم الكاميرا الرقمية التي تستخدم بروتوكول PTP أو تطلب تركيب البرنامج الإضافي عند التوصيل إلى جهاز الكمبيوتر الشخصي.
- لا يدعم الجهاز الذي يستخدم نظام ملف NTFS.
- (يتم دعم نظام ملف FAT 16/32 (جدول تعيين الملف 16/32) فقط).
- قد لا تيم تشغيل بعض مشغلات MP3 عند التوصيل إلى هذا المنتج اعتمادا على حجم القطاع لنظام الملف.
- لا تدعم وظيفة USB HOST إذا تم توصيل منتج ينقل ملفات الوسط بواسطة برنامج الصانع الخاص.
- لا تشغل مع Janus الذي يمكن عمله مع أجهزة MTP (Media Transfer Protocol) : بروتوكول نقل الوسط).
- لا تدعم وظيفة USB HOST لهذا المنتج كل أجهزة USB. للحصول على المعلومات حول الأجهزة المدعومة، انظر صفحة ٧٣.

١. صل جهاز USB إلى فتحة USB الموجودة على اللوحة الخلفية للوحدة.

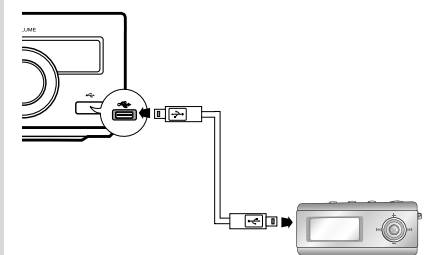

٢. اضغط على زر FUNCTION (الوظيفة) على الوحدة الرئيسية أو زر USB على جهاز التحكم عن بعد لاختيار وضع USB.

- يتم عرض "USB" على شاشة العرض وبعد ذلك يتلاشى.
- يتم عرض شاشة USB MENU على شاشة التلفزيون ويتم تشغيل الملف المحفوظ.



لإيقاف التشغيل، اضغط على زر STOP (الإيقاف) (■).

إزالة USB السليمة

لمنع فقدان البيانات المحفوظة في جهاز USB، قم بإزالة USB السليمة قبل فصل كابل USB.

(١) اضغط على زر Stop (الإيقاف) مرتين على التوالي.

سوف يتم عرض USB → REMOVE.

(٢) قم بإزالة كابل USB.

التخطي إلى الأمام/الخلف

أثناء التشغيل، اضغط على زر I◀◀▶▶I.

- يتم اختيار الملف التالي عندما تضغط على زر ▶▶▶، إذا كان هناك أكبر من ملف في القرص.
- يتم اختيار الملف السابق عندما تضغط على زر I◀◀، إذا كان هناك أكبر من ملف في القرص.

التشغيل السريع

لتشغيل القرص بسرعة أسرع، اضغط على زر ▶▶ أو ◀◀ أثناء التشغيل.

- كلما تضغط على أي من الزرين أثناء التشغيل، سوف تتحول سرعة التشغيل كما يلي :
X2 → X4 → X8 → X23 → العادي

الانتقال الى المنظر /الأغنية مباشرة

استخدام قائمة القرص DVD

يمكنك استخدام قوائم لغة الفيديو، لغة العنوان الفرعي، profile (بروفيل)، الخ. محتويات قائمة DVD تختلف على حسب قرص.

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

- عند تشغيل القرص المدمج المرئي (بإصدار ٢٠٠٠)، يتم التحول بين PBC ON و PBC OFF.



٢ اضغط على أزرار المؤشر ▲، ▼ للانتقال الى "DISC MENU" (قائمة القرص) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- عندما تختار قائمة قرص غير مدعومة بواسطة القرص، تظهر رسالة "Thin menu is not supported" (هذه القائمة غير مدعومة) على الشاشة.



٣ اضغط على أزرار المؤشر ▲، ▼، ►، ◀ لاختيار المادة المطلوبة.

- اضغط على زر **ENTER** (الدخول).



ملاحظة

- قد يختلف عرض قائمة القرص اعتمادا على القرص.

وظيفة تشغيل/إيقاف القائمة (PBC)

عند تشغيل القرص المدمج المرئي (بإصدار ٢٠٠٠)، يمكنك اختيار المناظر المختلفة ومشاهدتها طبقا لشاشة القائمة. **تشغيل القائمة** : القرص المدمج المرئي بإصدار ٢٠٠٠. يتم تشغيل القرص على حسب شاشة القائمة. قد لا تعمل بعض الوظائف. عندما لا تعمل بعض الوظائف، اختر "PBC OFF" لتشغيل الوظائف.

إيقاف القائمة : القرص المدمج المرئي بإصدار ١٠٠١. يتم تشغيل القرص المدمج بنفس الطريق مع القرص المدمج الصوتي.

استخدام قائمة العنوان DVD

لأقراص DVD المحتوية على العناوين المتعددة، يمكنك مشاهدة عنوان كل الفيلم. على حسب القرص، قد تختلف امكانية هذه الميزة.

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).



٢ اضغط على أزرار المؤشر ▲، ▼ للانتقال الى "Title Menu" (قائمة العنوان).




٣ اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- تظهر قائمة العنوان.



ملاحظة

- يمكنك الضغط على زر ◀◀▶▶▶ للموجود على جهاز التحكم عن بعد للانتقال الى العنوان، الفصل، أو المسار المطلوب مباشرة.
- اعتمادا على القرص، لا تستطيع الانتقال الى العنوان أو الوقت المختار.

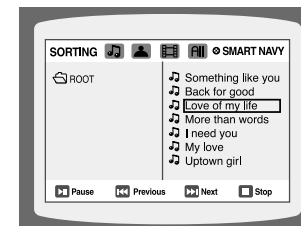

DVD VCD CD

١ اضغط على زر **INFO** (المعلومات).




الانتقال الى العنوان/المسار

٢ اضغط على أزرار المؤشر ▲، ▼ أو الأزرار العددية لاختيار العنوان/المسار المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).




الانتقال الى الفصل

٣ اضغط على أزرار المؤشر ◀، ▶ للانتقال الى عرض الفصل. (⊗)




الانتقال الى الوقت الخاص

٥ اضغط على أزرار المؤشر ◀، ▶ للانتقال الى عرض الوقت.



الانتقال الى الوقت الخاص

٦ اضغط على الأزرار العددية لاختيار الوقت المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).



الانتقال الى الفصل


٤ اضغط على أزرار المؤشر ▲، ▼ أو الأزرار العددية لاختيار الفصل المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).



MP3 JPEG

اضغط على الأزرار العددية.

- سوف يتم تشغيل الملف المختار.
- عند تشغيل قرص MP3 أو JPEG، لا يمكنك استخدام زر ▲، ▼ للانتقال الدليل. الانتقال الدليل، اضغط على ■ (الإيقاف) وبعد ذلك اضغط على زر ▲، ▼.

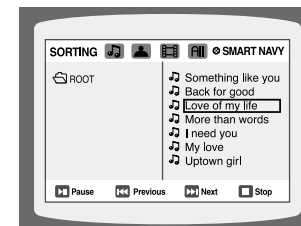

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

ملاحظة

- قد يختلف عرض قائمة العنوان اعتمادا على القرص.

ضبط اللغة

يضبط OSD (العرض على الشاشة) على اللغة الانجليزية افتراضيا.

١ في وضع الإيقاف،
اضغط على زر
MENU (القائمة).

٢ اضغط على زر المؤشر ▼
للانتقال الى "Setup"
(الإعداد) وبعد ذلك اضغط
على زر **ENTER** (الدخول).

٣ اختر "Language" (اللغة)
وبعد ذلك اضغط على زر
ENTER (الدخول).

٤ اضغط على زر المؤشر ▲، ▼
لاختيار "OSD Language"،
وبعد ذلك اضغط على زر
ENTER (الدخول).

٥ اضغط على أزرار المؤشر
▲، ▼ لاختيار اللغة المطلوبة
وبعد ذلك اضغط على زر
ENTER (الدخول).

- عند إكمال الإعداد، اذا تم ضبط اللغة على اللغة الانجليزية، سوف يظهر OSD (العرض على الشاشة) باللغة الانجليزية.



اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.



ملاحظة

- لاختيار لغة أخرى، اختر OTHER وأدخل رمز اللغة لدولتك. (انظر صفحة ٧٢ لرمز اللغة للدول)
- يمكن اختيار لغة AUDIO (الأوديو)، SUB TITLE (العنوان الفرعي) وDISC MENU (قائمة القرص).



اختيار لغة قائمة القرص
(المسجلة على القرص)

* اذا لم يتم تسجيل اللغة التي تختارها
على القرص، لن تتغير لغة القائمة حتى
لوضبطتها على اللغة المطلوبة.

اختيار لغة العنوان الفرعي
(المسجلة على القرص)

اختيار لغة الأوديو
(المسجلة على القرص)

اختيار لغة OSD
(العرض على الشاشة)


ضبط نوع شاشة التلفزيون

طبقا لنوع التلفزيون الخاص بك (تلفزيون الشاشة العريضة أو التلفزيون العادي ٤:٣)، يمكنك اختيار نسبة الشاشة للتلفزيون.

ضبط شاشة التلفزيون (نسبة الشاشة)

نسبة حجم الشاشة الأفقية الى العمودية للتلفزيون التقليدي هي ٤:٣، أما بالنسبة لشاشة تلفزيون عريضة وشديد الوضوح فهي ١٦:٩. هذه النسبة تسمى بنسبة الجانب. عند تشغيل أقراص DVD المسجلة بحجم الشاشة المختلف، يجب أن تضبط نسبة الجانب لتثبيتها على التلفزيون أو الشاشة الخاصة بك.

• بالنسبة للتلفزيون القياسي، اختر "4:3LB" أو "4:3PS" على حسب التفضيل الشخصي. اختر "١٦:٩" إذا ملكت التلفزيون ذو شاشة عريضة.

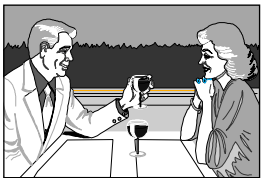


: اخترها لمشاهدة صورة ١٦:٩ في وضع الشاشة الكاملة على تلفزيون الشاشة العريضة.
• يمكنك الاستمتاع بنسبة الشاشة العريضة.

WIDE



: اخترها لتشغيل صورة ١٦:٩ في وضع صندوق البريد على التلفزيون التقليدي.
• سوف تظهر أعمدة سوداء على الجزء العلوي والجزء الأسفل للشاشة.

**4:3LB
(4:3 Letterbox)**

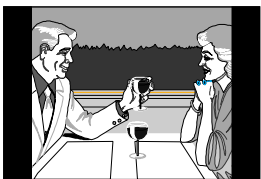

: اخترها لتشغيل صورة ١٦:٩ في وضع Pan&Scan على التلفزيون التقليدي.
• يمكنك مشاهدة الجزء المركزي للشاشة فقط (مع إزالة الجانبين لصورة ١٦:٩).

**4:3PS
(4:3 Pan&Scan)**

- إذا كان DVD في نسبة ٤:٣، لا يمكنك مشاهدته في الشاشة العريضة.
- لأن أقراص DVD مسجلة في تصميمات صورة مختلفة، سوف تظهر باختلاف على حسب البرنامج، نوع التلفزيون، وضبط نسبة شاشة التلفزيون.

ملاحظة

٢ اضغط على زر المؤشر
لانتقال الى "Setup"
(الإعداد) وبعد ذلك اضغط
على زر **ENTER** (الدخول).



٤ اضغط على أزرار المؤشر
▲، ▼ لاختيار المادة
المطلوبة وبعد ذلك اضغط على
زر **ENTER** (الدخول).



• عند إكمال الإعداد، سوف تجد الشاشة السابقة.



١ في وضع الإيقاف،
اضغط على زر
MENU (القائمة).



٣ اضغط على زر المؤشر
لانتقال الى "TV DISPLAY"
(عرض التلفزيون) وبعد ذلك
اضغط على زر **ENTER**
(الدخول).

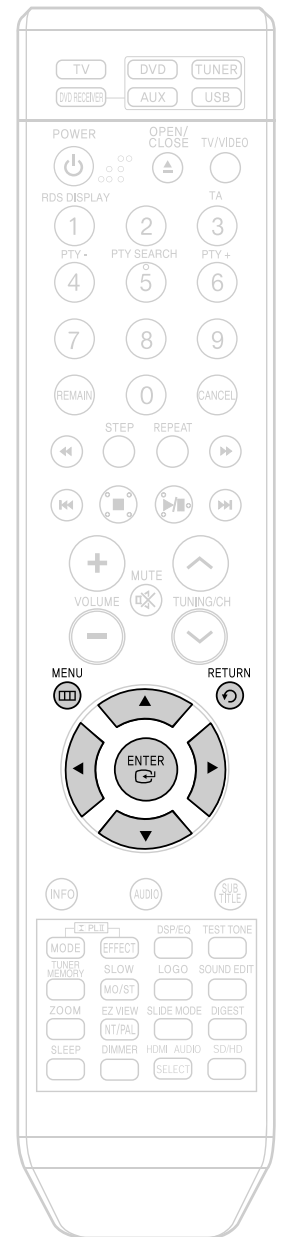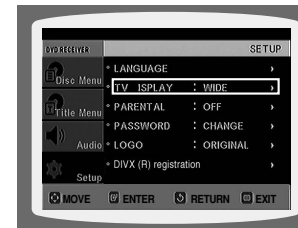


اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

ضبط التحكم الأبوي (مستوى التقدير)

استخدم هذه الوظيفة لمنع تشغيل أقراص DVD للمراهقين والأقراص العنيفة التي لا تريد أن يشاهدها الأطفال.

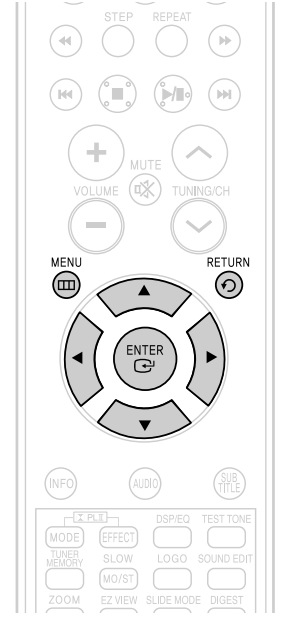

١ في وضع الإيقاف،
اضغط على زر
MENU (القائمة).

٢ اضغط على زر المؤشر
للانتقال إلى "Setup"
(الإعداد) وبعد ذلك اضغط
على زر **ENTER** (الدخول).





٣ اضغط على زر المؤشر
للانتقال إلى "PARENTAL"
(الأبوي) وبعد ذلك اضغط على
زر **ENTER** (الدخول).

٤ اضغط على أزرار المؤشر
▲، ▼ لاختيار مستوى التقدير
المطلوب وبعد ذلك اضغط على
زر **ENTER** (الدخول).

٥ أدخل كلمة المرور وبعد
ذلك اضغط على زر
ENTER (الدخول).

- تم ضبط كلمة المرور على "٧٨٩٠" ضبط المصنع.
- عند إكمال الإعداد، سوف تجد الشاشة السابقة.

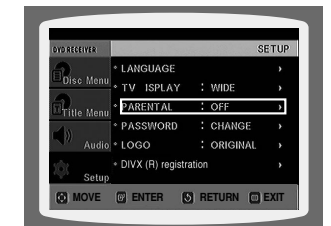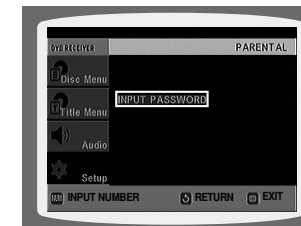

ملاحظة


- تعمل هذه الوظيفة إذا احتوي قرص DVD على معلومات حول مستوى التقدير.

اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع إلى المستوى السابق.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

ضبط كلمة المرور

يمكنك ضبط كلمة المرور للضبط الأبوي (مستوى التقدير).

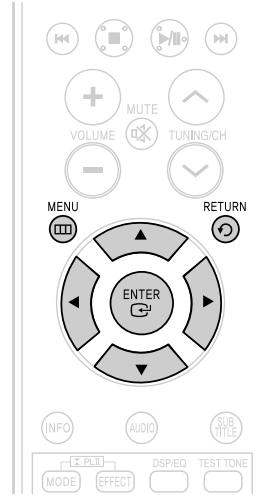

١ في وضع الإيقاف، اضغط
على زر **MENU** (القائمة).



٢ اضغط على زر المؤشر
للانتقال إلى "Setup"
(الإعداد) وبعد ذلك اضغط
على زر **ENTER** (الدخول).



٤ اضغط على زر **ENTER**
(الدخول).



٣ اضغط على زر المؤشر
للانتقال إلى "PASSWORD"
(كلمة المرور) وبعد ذلك اضغط
على زر **ENTER** (الدخول).



ملاحظة

- تضبط كلمة السر على "٧٨٩٠" افتراضياً.

إذا نسيت كلمة المرور لمستوى التقدير قم بالتالي :

- عندما يكون المشغل في وضع عدم وجود القرص، امسك زر ■ للوحدة الرئيسية لمدة أكبر من 5 ثوان. يتم عرض "INITIALIZE" على شاشة العرض وسوف تعود كل الضوابط إلى القيم الافتراضية المصنعية.
- اضغط على زر POWER (الطاقة الكهربائية).
- استخدام وظيفة **RESET** (إعادة الضبط) سوف يمحو كل الضوابط المخزنة. لا تستخدم ذلك باستثناء عند الحاجة.

ضبط ورق الجدران

JPEG DVD VCD

عند مشاهدة DVD، VCD، أو JPEG CD، يمكنك ضبط الصورة كورقة الجدار كما تريد.

لاختيار واحد من ٣ ضوابط للورقة الجدارية الخلفية التي جعلتها.

١ في وضع الإيقاف،
اضغط على زر **MENU**
(القائمة).

٢ اضغط على زر المؤشر
للانتقال إلى "Setup"
(الإعداد) وبعد ذلك اضغط على
زر **ENTER** (الدخول).


٣ اضغط على زر المؤشر
للانتقال إلى "LOGO"
(الرمز) وبعد ذلك اضغط على
زر **ENTER** (الدخول).



٤ اضغط على زر ▼ من أجل
اختيار "USER" (المستخدم)
المطلوب وبعد ذلك اضغط على
زر **ENTER** (الدخول).

٥ اضغط على زر **MENU**
(القائمة) لفتح صينية
القرص وإغلاقها.

• يختار واحدا من 3 شاشات للورقة الجدارية الخلفية.

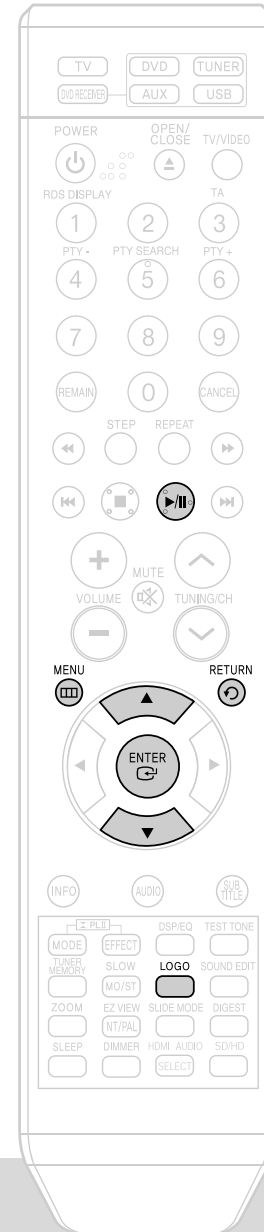

ضبط ورقة الجدار

١ أثناء التشغيل، اضغط على
زر **PLAY/PAUSE**
(التشغيل/التوقف المؤقت) عندما
يتم عرض الصورة التي تريدها.



٢ اضغط على زر
LOGO (الرمز).

• سوف تعرض "LOGO COPY DATA" على شاشة التلفزيون.



٣ سوف تتوقف الطاقة
الكهربائية وبعد ذلك يتم
تشغيلها.

• سوف يتم عرض ورقة الجدار المختارة.
• يمكنك اختيار ٣ ضوابط للورقة الجدارية الخلفية على الحد الأقصى.

اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.



اختر هذه الوظيفة لضبط الصورة
المطلوبة كورق جدران خاصة بك.



اختر هذه الوظيفة لضبط صورة
رمز سامسونج كورق جدران
خاص بك.

ضبط وضع مكبر الصوت

سوف يتم ضبط خرج الإشارة واستجابات الترددات من مكبرات الصوت أوتوماتيكيا طبقاً لشكل مكبر الصوت الخاص بك أو ما إذا كان أي مكبر صوت مستخدماً.

٢
اضغط على زر المؤشر ▼
للانتقال الى "Audio" وبعد
ذلك اضغط على زر **ENTER**
(الدخول).




١
في وضع الإيقاف،
اضغط على زر **MENU**
(القائمة).




٤
اضغط على أزرار المؤشر ▲، ▼،
▶، ◀ للانتقال الى مكبر الصوت
المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر
ENTER (الدخول).

- لمكبر الصوت المركزي، مكبر الصوت الخلفي اليسار ومكبر الصوت الخلفي اليمين، كلما تضغط على هذا الزر، يتغير الوضع بالتعاقب كما يلي: SMALL (صغير) ← NONE (لا شيء).
- لمكبر الصوت الأمامي اليسار ومكبر الصوت الأمامي اليمين، يتم ضبط الوضع على SMALL (صغير).

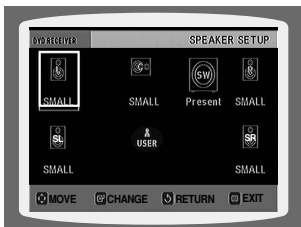

٣
في إعداد مكبر الصوت،
اضغط على زر **ENTER**
(الدخول) مرة ثانية.

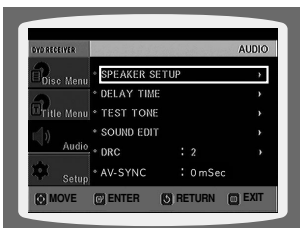

SMALL (صغير): اخترها عند استخدام مكبرات الصوت.
NONE (لا شيء): اخترها عند عدم تركيب مكبرات الصوت.


تلفزيون

- اعتماداً على PRO LOGIC و STEREO، قد يختلف وضع مكبر الصوت. (انظر صفحة ٥٩).

تسجيل DivX (R)

يرجى استخدام شفرة التسجيل لسجل هذا المشغل مع فيديو DivX (R) على التصميم المطلوب.
من أجل تعلم الأكثر، زر www.divx.com/vod.

٢
اضغط على زر المؤشر ▼
للانتقال الى "Setup"
(الإعداد) وبعد ذلك اضغط
على زر **ENTER** (الدخول).

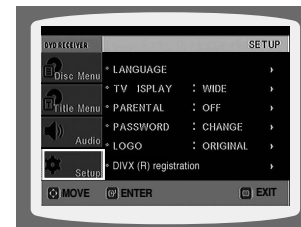

١
اضغط على زر
MENU (القائمة) أثناء
فتح صينية القرص.



٣
اضغط على زر المؤشر ▼
للانتقال الى "registration"
"DIVX (R)" وبعد ذلك اضغط
على زر **ENTER** (الدخول).



ضبط وقت التأجيل

عندما لا يمكن وضع مكبرات الصوت بالمسافات المتساوية من مكان الاستماع، يمكنك ضبط وقت التأجيل للإشارات الصوتية من مكبرات الصوت المركزية والخلفية.

١ في وضع الإيقاف،
اضغط على زر **MENU**
(القائمة).





٢ اضغط على زر المؤشر ▼
للانتقال الى "Audio"
(الأوديو) وبعد ذلك اضغط على
زر **ENTER** (الدخول).

٣ اضغط على زر المؤشر ▼
للانتقال الى "DELAY TIME"
(وقت التأجيل) وبعد ذلك اضغط
على زر **ENTER** (الدخول).

٤ اضغط على أزرار المؤشر ▲، ▼،
▶، ◀ للانتقال الى مكبر الصوت
المطلوب وبعد ذلك اضغط على
زر **ENTER** (الدخول).

٥ اضغط على زر المؤشر
▶، ◀ لضبط وقت التأجيل.

- يمكنك ضبط وقت التأجيل لمكبر الصوت المركزي بين 00 و 05mSEC ومكبر الصوت الخلفي اليسار ومكبر الصوت الخلفي اليمين بين 00 و 15mSEC.

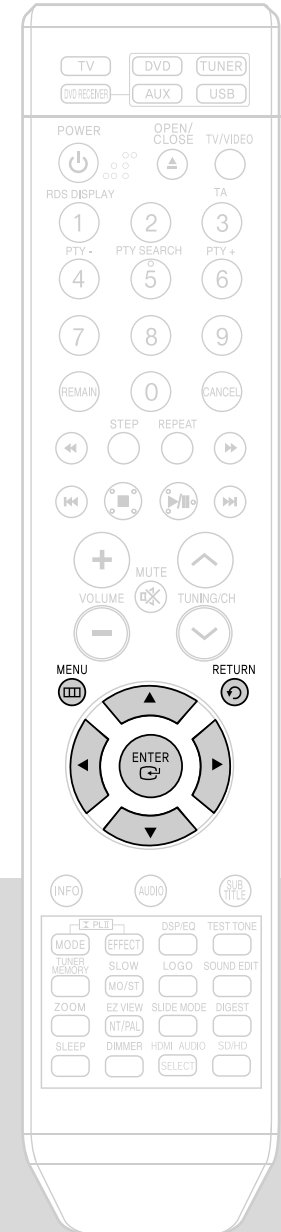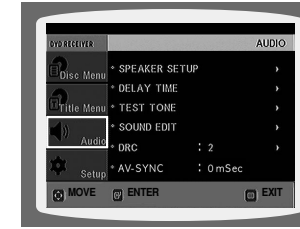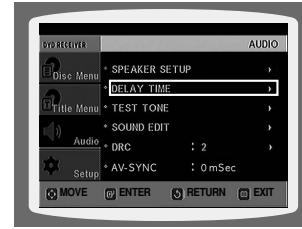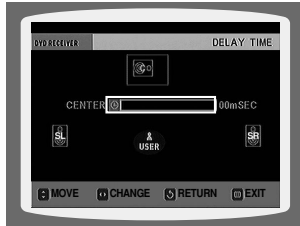

ضبط وقت التأجيل لمكبر الصوت

عند تشغيل الصوت المحيط لقناة ٥.١، يمكن لك الاستمتاع بصوت أفضل إذا كانت المسافة بينك وبين كل مكبر صوت متساوية. لأن وقت وصول الصوت الى منطقة الاستماع يختلف طبقا لمكان مكبرات الصوت، يمكنك ضبط هذا الاختلاف عن طريق إضافة تأثير التأجيل في الصوت لمكبر الصوت المركزي ومكبرات الصوت المحيط.

ملاحظة

- مع **PL II** (Dolby ProLogic II)، قد يختلف وقت التأجيل لكل وضع.
- مع **AC-3** و **DTS**، يضبط وقت التأجيل بين 00 و 15mSEC.
- القناة المركزية فقط قابلة للضبط على أقراص قناة ١.٥.

• ضبط مكبر الصوت المركزي


إذا كانت مسافة Dc متساوية أو أطول من مسافة Df في الشكل، اضبط الوضع على ٠ (صفر) مس. وإلا، قم بتغيير الضبط طبقا للقائمة.

وقت التأجيل	مسافة بين Dc و Df
٠	مس ٠
١	مس ١٣.٦
٢	مس ٢٧.٢
٣	مس ٤٠.٨
٤	مس ٥٤.٥
٥	مس ٥٨.٦

• ضبط مكبرات الصوت الخلفية (المحيطة)

إذا كانت مسافة Df متساوية مع مسافة Ds في الشكل، اضبط الوضع على ٠ (صفر) مس. وإلا، قم بتغيير الضبط طبقا للقائمة.

وقت التأجيل	مسافة بين Dc و Ds
٠	مس ٠
٣	مس ٤٠.٨
٦	مس ٦١.٧
٩	مس ٨٢.٠
٢١	مس ١٢٣.٤
٥١	مس ١٦٦.٧

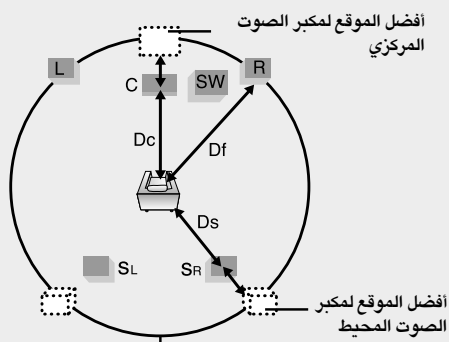


يوصى بأن مكبرات الصوت كلها توضع داخل هذه الحلقة.
Df : مسافة من مكبر الصوت الأمامي
Dc : مسافة من مكبر الصوت المركزي
Ds : مسافة من مكبر الصوت المحيط

ضبط DRC (ضغط النطاق الديناميكي)

هذه الوظيفة يتزاون المدى بين أكبر الصوت وأصغر الصوت.

يمكنك استخدام هذه الوظيفة للاستمتاع بصوت دولبي رقمي عند مشاهدة فيلم في مستوى صوت منخفض في الليل.

٢ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال إلى "Audio" (الأوديو) وبعد ذلك اضغط على زر ENTER (الدخول).

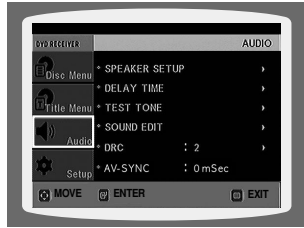


١ في وضع الإيقاف أو عدم وجود القرص، اضغط على زر MENU (القائمة).





٤ اضغط على زر المؤشر ▲، ▼ لضبط "DRC" (ضغط النطاق الديناميكي).

• عندما تضغط على زر المؤشر ▲، التأثير أكبر، وعندما تضغط على زر المؤشر ▼، التأثير أصغر.

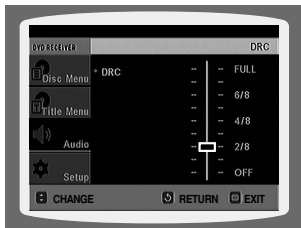

٣ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال إلى "DRC" (ضغط النطاق الديناميكي) وبعد ذلك اضغط على زر ENTER (الدخول).

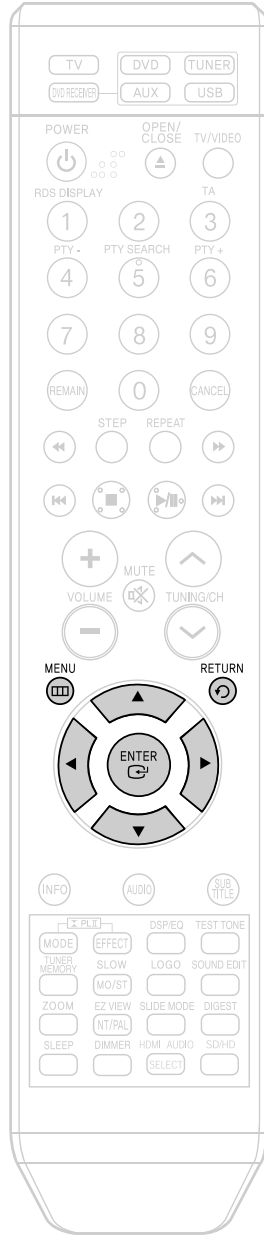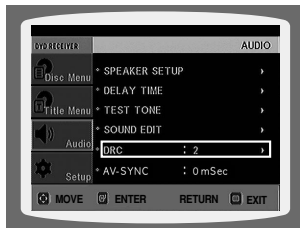

اضغط على زر RETURN (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر MENU (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.


ضبط نبذة الاختبار

استخدم وظيفة نبذة الاختبار من أجل فحص حالة توصيلات مكبر الصوت.

١ في وضع الإيقاف أو عدم وجود القرص، اضغط على زر MENU (القائمة).





٢ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال إلى "Audio" (الأوديو) وبعد ذلك اضغط على زر ENTER (الدخول).

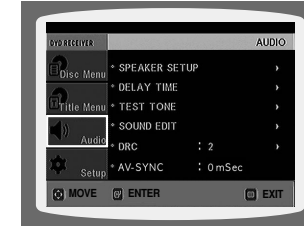

٣ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال إلى "TEST TONE" (نبذة الاختبار) وبعد ذلك اضغط على زر ENTER (الدخول).

• نبذة الاختبار سوف تتغير L ← C ← R ← RS ← LS بهذا الترتيب. عندما تضغط على هذا الزر مرة ثانية في هذا الوقت، سوف تتوقف نبذة الاختبار.

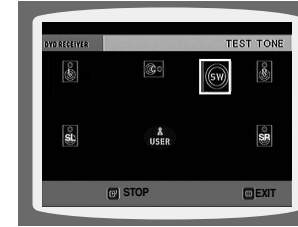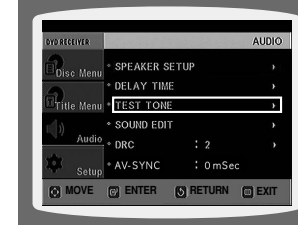

اضغط على زر RETURN (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.


اضغط على زر MENU (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

عند الاختبار يدويا باستخدام زر TEST TONE (نبذة الاختبار)

اضغط على زر TEST TONE (نبذة الاختبار).


• سوف تظهر نبذة الاختبار كما يلي :
عند تشغيل القرص المدمج المرئي أو القرص المدمج، سوف تعمل في وضع الإيقاف فقط.
• استخدم هذه الوظيفة للتأكد من أن كل مكبر صوت تم توصيله بصورة صحيحة ولا توجد أية مشكلة.

لإنهاء نبذة الاختبار، اضغط على زر TEST TONE (نبذة الاختبار).

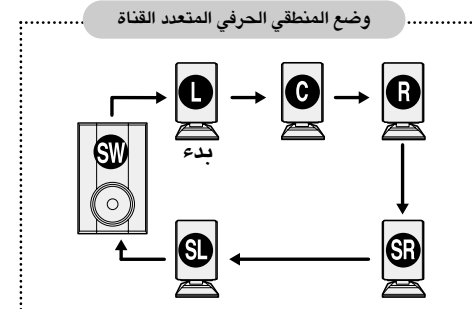

ضبط الأوديو

يمكنك ضبط التوازن والمستوى لكل مكبر صوت.

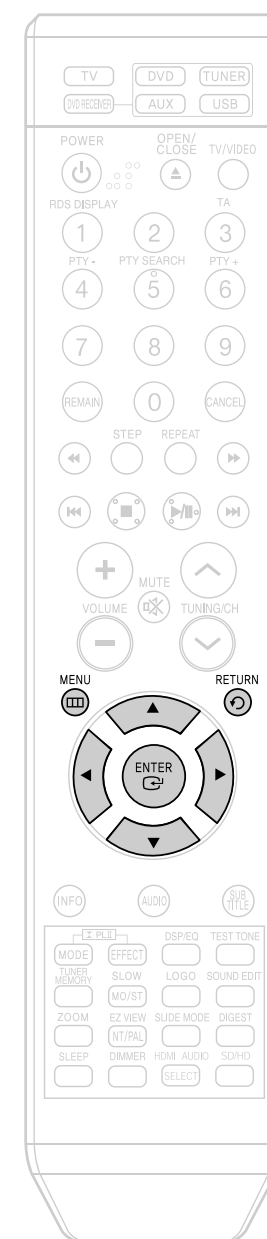

طريقة ١ عند ضبط نوعية الصوت باستخدام شاشة الإعداد

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال إلى "Audio" (الأوديو) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).



٣ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال إلى "SOUND EDIT" (تحرير الصوت) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٤ اضغط على زر المؤشر ▲، ▼ لاختيار المادة المطلوبة وضبطها. اضغط على زر **ENTER** لضبط الضوابط.



طريقة ٢ عند ضبط نوعية الصوت باستخدام زر SOUND EDIT (تحرير الصوت) يدويا

ضبط توازن مكبر الصوت الأمامي

١ اضغط على زر **EDIT** **SOUND** (تحرير الصوت) وبعد ذلك اضغط على مؤشر **ENTER**.

00 F 00

ضبط توازن مكبر الصوت الخلفي

٢ اضغط على زر **EDIT** **SOUND** (تحرير الصوت) وبعد ذلك اضغط على مؤشر **ENTER**.

00 R 00

ضبط مستوى مكبر الصوت المركزي

٣ اضغط على زر **EDIT** **SOUND** (تحرير الصوت) وبعد ذلك اضغط على مؤشر **ENTER**.

CENTER +1 dB

ضبط مستوى مكبر الصوت الخلفي

٤ اضغط على زر **EDIT** **SOUND** (تحرير الصوت) وبعد ذلك اضغط على مؤشر **ENTER**.

REAR -1 dB

ضبط مستوى الصوت الإضافي

٥ اضغط على زر **EDIT** **SOUND** (تحرير الصوت) وبعد ذلك اضغط على مؤشر **ENTER**.

S/W +1 dB

ملاحظة

- سوف يتم عرض الضوابط على شاشة الوحدة الرئيسية، ليس على شاشة تلفزيونك.
- ضبط توازن مكبر الصوت الأمامي/الخلفي
- يمكنك اختيار بين ٠٠ و-٠٦ والإيقاف.
- ينخفض مستوى الصوت عندما تتحرك بالقرب من -٦.

ضبط مستوى مكبر الصوت المركزي/الخلفي/الإضافي

- يمكن ضبط مستوى الصوت في خطوات من +6dB إلى -6dB.
- يزيد مستوى الصوت عندما تقترب من +6dB وينخفض عندما تبتعد من -6dB.

اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع إلى المستوى السابق.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

إعداد تزامن الأوديو فيديو

قد يظهر الفيديو أبطأ من الأوديو إذا تم التوصيل مع التلفزيون الرقمي.
إذا حدث ذلك، اضبط وقت تأجيل الأوديو من أجل ملائمة الصوت مع صورة الفيديو.

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).


- يتم عرض قائمة الإعداد.



٣ اضغط على زر المؤشر ▼، ▲ للانتقال الى "AV-SYNC" (تزامن الأوديو فيديو) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).




٢ اضغط على زر المؤشر ▼، ▲ للانتقال الى "Audio" (الأوديو) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

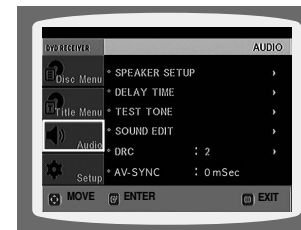


٤ اضغط على زر المؤشر ▼، ▲ لاختيار AV-SYNC Delay Time وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- يمكنك ضبط وقت تأجيل الأوديو بين ٠ (صفر) مس و ٣٠٠ مس. اضبطه على أفضل الحالة.

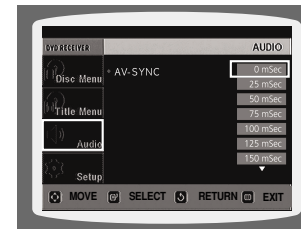


اضغط على زر **DSP/EQ**.

- يتم عرض "DSP" (معالج الإشارة الرقمية) على شاشة العرض.
- كلما تضغط على هذا الزر، يتغير الخيار كما يلي :

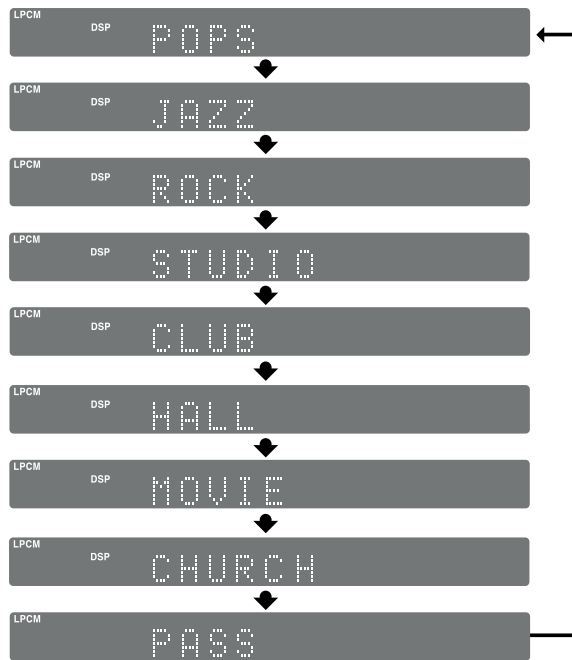

ملاحظة

- وظيفة DSP/EQ متوفرة في وضع الاستيريو فقط.
- اضغط على زر وضع **PL II** لعرض STEREO على شاشة العرض.
- تعمل هذه الوظيفة مع الأقراص المدمجة، أقراص مدمجة — DivX. MP3 لقناة 2، وأقراص دولبي الرقمية.
- عند تشغيل DVD المشفرة مع قناتين أو أكبر، سوف يتم اختيار وضع القناة المتعددة أوتوماتيكيا ولا تعمل وظيفة DSP/EQ.

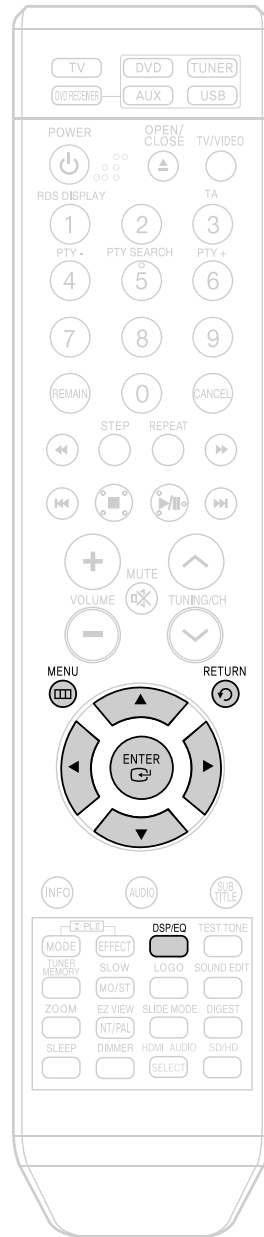

POP, JAZZ, ROCK: يمكنك الاختيار من POP (البوب)، JAZZ (الجاز)، و ROCK (الروك) على حسب نوع الموسيقى.
STUDIO: يعطيك إحساس بأنك في استديو.
CLUB: يتفاعل صوت الملهي مع صوت الجهير العميق.
HALL: يزود بصوت واضح كأنك في صالة موسيقى.
MOVIE: يزود بإحساس المسرح.
CHURCH: يزود بأنك داخل كنيسة كبيرة.
PASS: اختر هذا للاستماع العادي.

اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

تأثير Dolby Pro Logic II (دولبي المنطقي الاحترافي ٢)

تعمل هذه الوظيفة في وضع Dolby Pro Logic MUSIC فقط.

٢ اضغط على زر **PL II EFFECT**  لاختيار بانوراما، وبعد ذلك اضغط على زر المؤشر  ،  لاختيار ضبط التأثير المطلوب.

- يمكنك اختيار ٠ (صفر) أو ١.
- هذا الوضع يمد صوت الاستيريو الأمامية لاشتمال مكبرات الصوت المحيط لتأثير "دثار" المثير مع صوت الجدران الجانبي.

LPCM
DOLBY II
PANORAMA 1

١ اضغط على زر **PL II MODE**  لاختيار وضع "MUSIC" (الموسيقى).

LPCM
DOLBY II
Music

٤ اضغط على زر **PL II EFFECT**  وبعد ذلك اضغط على أزرار المؤشر  ،  لاختيار الوضع.

- يمكنك اختيار بين ٠ (صفر) الى ٦.
- يضبط نطاق الصوت (DSP) من الأمام والخلف إضافيا.

LPCM
DOLBY II
DIMENS 1

٣ اضغط على زر **PL II EFFECT**  وبعد ذلك اضغط على أزرار المؤشر  ،  لاختيار الوضع.

- يمكنك اختيار بين ٠ (صفر) الى ٧.
- يضبط ذلك عرض الصورة المركزية. كلما يكبر الضبط، يصغر الصوت المخرج من مكبرات الصوت المركزية.

LPCM
DOLBY II
C-WIDTH 4

- عند تشغيل قرص DVD المشفر مع قناتين أو أكثر، سوف يتم اختيار الوضع المتعدد للقناة أوتوماتيكيا ولا يعمل زر **PL II**  (Dolby Pro Logic II).


ملاحظة

وضع Dolby Pro Logic II (دولبي المنطقي الاحترافي ٢)

يمكنك اختيار وضع دولبي المنطقي الاحترافي ٢ الصوتي.


اضغط على زر **PL II MODE** .

- كلما تضط على هذا الزر، يتغير الوضع كما يلي :

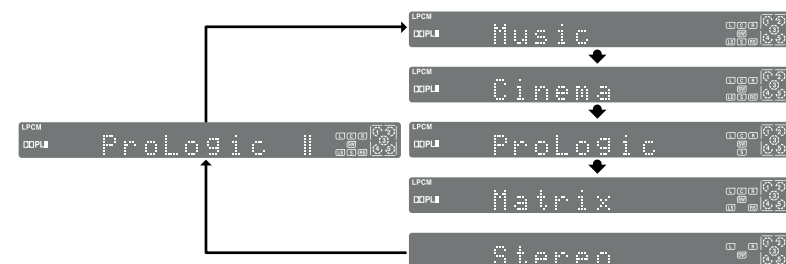

- عند اختيار وضع Pro Logic II، قم بتوصيل الجهاز الخارجي الخاص بك الى مقابس **AUDIO INPUT** (اليسار واليمين) الموجودة على لوحة المشغل. إذا وصلت واحدا من مقابس الداخل (اليسار أو اليمين)، لا يمكنك الاستماع إلى الصوت المحيط.

ملاحظة

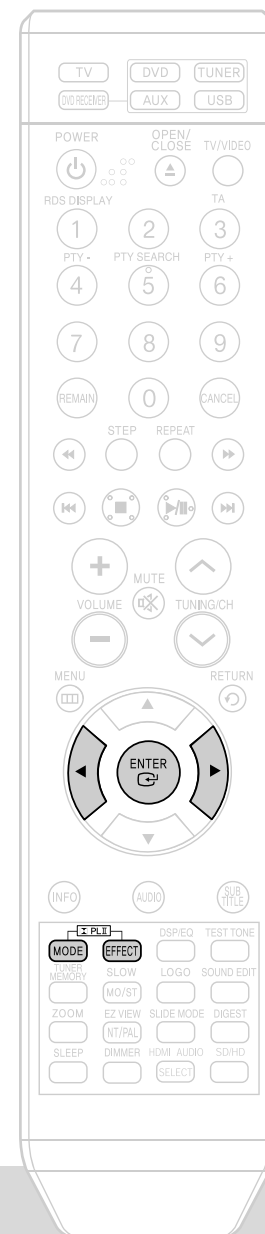

PRO LOGIC II

- **MUSIC** : عند الاستماع إلى الموسيقى، يمكنك التعرف على تأثيرات الصوت كأنك تستمع إلى موسيقى حية.
- **CINEMA** : تضيف حيوية إلى المدرج الصوتي للفيلم.
- **PRO LOGIC** : سوف تتعرف على تأثير متعدد لقناة حقيقية كأنك تستخدم مكبرات الصوت الخمس، أثناء استخدام مكبري الصوت الأمامي اليسار واليمين فقط.
- **MATRIX** : سوف تستمع إلى الصوت المحيط لقناة ٥.١.
- **STEREO** : اختير هذا للاتسماع إلى الصوت من مكبري الصوت الأمامي اليسار واليمين ومكبر الصوت الإضافي فقط.

المحطات المسبقة الضبط

الاستماع الى الراديو

جهاز التحكم عن بعد

١ اضغط على زر
TUNER (المؤلف)
واختر موجة FM.

٢ اختر محطة البث.

المؤلفة الأوتوماتيكية ١
عندما تضغط على زر $\lll \ggg$ ، يتم
اختيار محطة البث المسبق الضبط.

المؤلفة الأوتوماتيكية ٢
اضغط وامسك زر TUNING/CH
لكشف محطات البث الفعلي
أوتوماتيكيا.

المؤلفة اليدوية
اضغط على زر TUNING/CH
بإيجاز لزيادة أو خفض الترددات
إضافيا.

الوحدة الرئيسية


١ اضغط على زر
FUNCTION (الوظيفة)
لاختيار موجة FM.

٢ اختر محطة البث.

المؤلفة الأوتوماتيكية ١
اضغط على زر STOP (الإيقاف)
PRESET وضع
(الضبط المسبق) وبعد ذلك اضغط على زر $\lll \ggg$
لاختيار محطة مخزنة مسبق الضبط.

المؤلفة الأوتوماتيكية ٢
اضغط على زر STOP (الإيقاف)
MANUAL وضع
(اليدوي)، وبعد ذلك اضغط وامسك زر $\lll \ggg$
لكشف الموجة أوتوماتيكيا.

المؤلفة اليدوية
اضغط على زر STOP (الإيقاف)
MANUAL وضع
(اليدوي)، واضغط على زر $\lll \ggg$ لمؤلفة
الترددات المرتفعة أو المنخفضة.

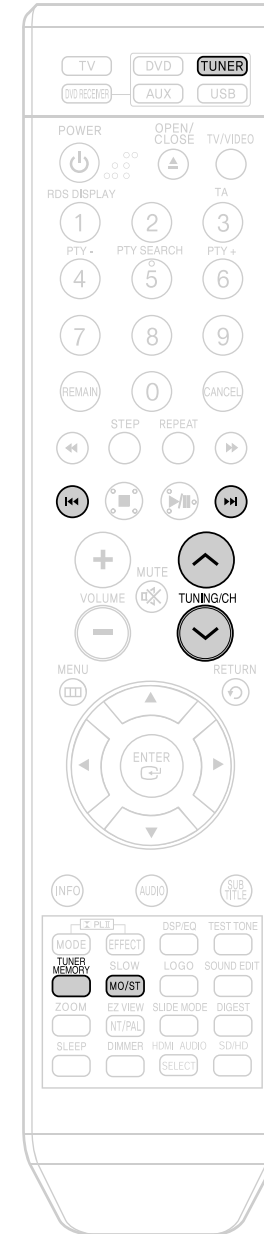

مثلا : الضبط المسبق لـ FM 89.10 في الذاكرة

١ اضغط على زر TUNER
(المؤلف) واختر موجة FM.

٢ اضغط على TUNING/CH
لاختيار "89.10".

٣ اضغط على زر
TUNER MEMORY
(ذاكرة المؤلف).

• يومض "PRGM" على شاشة العرض ألف
الى المحطة.

• راجع خطوة ٢ في صفحة ٦١ لمؤلفة
المحطة أوتوماتيكيا أو يدويا.

FM 89.10 MHz

FM 89.10 MHz

FM 91.90 MHz

٤ اضغط على $\lll \ggg$
لاختيار الرقم المسبق الضبط.

• يمكنك اختيار بين ١ و١٥.

٥ اضغط على زر
TUNER MEMORY
(ذاكرة المؤلف) مرة ثانية.

• اضغط على زر TUNER MEMORY
(ذاكرة المؤلف) قبل تلاشي "PROGRAM"
على شاشة العرض.
• تتلاشي "PROGRAM" على شاشة العرض
ويتم تخزين المحطة في الذاكرة.

FM 89.10 MHz

FM 89.10 MHz

• لا تستقبل هذه الوحدة بث AM.

ملاحظة

لمؤلفة المحطة المسبقة الضبط، اضغط على زر $\lll \ggg$ الموجود على جهاز التحكم عن بعد
لاختيار القناة.

اضغط على زر MO/ST (الأحادي/الستيريو).
(هذه الوظيفة متوفرة عند الاستماع الى محطة FM فقط)

• يتحول الخيار بين "STEREO" و "MONO" كلما تضغط على زر MO/ST (الأحادي/الستيريو).
• في منطقة ضعف الاستقبال، اختر وضع MONO (الأحادي) للبث الواضح بدون التداخل.

استخدام RDS (نظام بيانات الراديو) لاستقبال محطات FM

يسمح RDS لمحطات FM بإرسال إشارة إضافية مع إشاراتها للبرنامج العادي. على سبيل المثال، ترسل المحطات أسماءها وترسل أيضا المعلومات حول نوع البرنامج الذي تبثه مثل الرياضات أو الموسيقى الخ.

عند مؤالفة محطة FM التي تزود بخدمة RDS، يضيء مؤشر RDS على شاشة العرض.

• الوصف حول وظيفة RDS

١. PTY (نوع البرنامج) : يتم عرض نوع البرنامج الذي يتم بثه حاليا.
٢. PS NAME (اسم خدمة البرنامج) : يشير الى اسم محطة البث ويتكون من ٨ حروف.
٣. RT (نص الراديو) : يحل شفرة نص البث للمحطة (اي شيء) ويتكون من ٦٤ حرفا على الحد الأقصى.
٤. CT (وقت الساعة) : يحل شفرة ساعة الوقت الحقيقي من تردد FM.
٥. TA (إعلان السير) : عندما يومض هذا الرمز، يشير ذلك الى أنه يعمل إعلان السير.

ملاحظة

- قد لا يعمل RDS بشكل صحيح اذا لم ترسل المحطة المؤالفة إشارة RDS بشكل مناسب أو اذا كانت قوة الإشارة ضعيفة.

بأي معلومات تزود إشارة RDS؟

يمكنك مشاهدة إشارات RDS التي ترسلها المحطة على شاشة العرض.

لعرض إشارات RDS

اضغط على RDS DISPLAY أثناء الاستماع الى محطة FM.

كلما تضغط على الزر، يتحول العرض من أجل إظهار المعلومات التالية :

Frequency → CT → RT → PS NAME →

PS (خدمة البرنامج) : أثناء البحث، يتم عرض "PS" وبعد ذلك سوف يتم عرض أسماء المحطات. يتم عرض "NO PS" اذا لم يتم إرسال الإشارة.

RT (نص الراديو) : أثناء البحث، يتم عرض "RT" وبعد ذلك سوف يتم عرض رسائل النص التي ترسلها المحطة. يتم عرض "NO RT" اذا لم يتم إرسال أية إشارة.

Frequency (التردد) : تردد المحطة (لا خدمة RDS)

حول الحروف المظهورة على شاشة العرض

عندما تعرض الشاشة إشارة PS أو RT، تستخدم الحروف التالية.

- لا تفرّق نافذة العرض الحروف الكبيرة والحروف الصغيرة وتستخدم دائما الحروف الكبيرة.
- لا يمكن لنافذة العرض إظهار الحروف المؤكدة. على سبيل المثال، "A" يرمز بـ "SA" المؤكد مثل "A", "Ä", "Å", "Å", "Ä", "Ä", "A", "A".

ملاحظة

- اذا أكمل البحث في وقت واحد، لن يعرض "PS" و "RT" على شاشة العرض.

إشارة نوع البرنامج ووظيفة بحث نوع البرنامج

أحد من ميزات خدمة RDS هو أنك تستطيع وضع نوع البرنامج الخاص من القنوات المسبقة الضبط بواسطة تخصيص رموز PTY (نوع البرنامج).

لبحث البرنامج باستخدام رموز PTY

قبل البدء، يجب أن تتذكر ...

- يستعمل بحث PTY (نوع البرنامج) لمحطات المسبقة الضبط.
- لإيقاف بحث أي وقت عند المعالجة، اضغط على PTY SEARCH أثناء البحث.
- هناك حد الوقت في القيام بالخطوات التالية. اذا تم إلغاء الضبط قبل تكمل، ابدأ من خطوة 1 مرة ثانية.
- عند الضغط على الأزرار الموجودة على جهاز التحكم عن بعد الأولي، تأكد من أنك اخترت محطة FM باستخدام جهاز التحكم عن بعد الأولي.

١. اضغط على PTY SEARCH (بحث نوع البرنامج) أثناء الاستماع الى محطة FM.

٢. اضغط على PTY- أو PTY+ حتى يتم عرض رمز PTY الذي تريده على شاشة العرض.

- يتم عرض رموز PTY كما هو في الأيمن.

٣. اضغط على PTY SEARCH مرة ثانية، أثناء عرض رمز PTY المختار في الخطوة السابقة..

- تبحث الوحدة المركزية 15 محطة FM المسبقة الضبط، وتتوقف عندما تبحث أحد من المحطات التي تختارها وتؤالف في تلك المحطة.

العرض	نوع البرنامج
NEWS	• الأخبار المحتوية على الاعتقاد المعلن والتقرير.
AFFAIRS	• المواد العديدة المحتوية على الحادث الحالي، والوثائقي، المناقشة والتحليل.
INFO	• المعلومات المحتوية على الأوزان، القياسات، العودة والتكهن، المواد المهمة بالزبون، المعلومات الطبية الخ.
SPORT	• الرياضات
EDUCATE	• التعليم
DRAMA	• دراما — راديو متصل الخ
CULTURE	• الثقافة الوطنية أو الثقافة المحلية المحتوية على مشكلة الدين، العلم الاجتماعي، اللغة، المسرح، الخ
SCIENCE	• العلم الطبيعي والتكنولوجي
VARIED	• الاخر — الكلام، برنامج الإبتهاج (امتحان موجز، لعبة)، المقابلة، كوميدي والتمثيل الهجائي، الخ
POP M	• موسيقى البوب
ROCK M	• موسيقى الروك
M.O.R.M	• الموسيقى المعاصر الحالي المعتبر "سهل الاستماع"
LIGHT M	• الموسيقى الكلاسيكي الخفيف — الموسيقى الكلاسيكي وموسيقى الكورس والآلة الموسيقية
CLASSICS	• الموسيقى الكلاسيكي الثقيل — موسيقى الأوركسترا، السمفونية، موسيقى الغرفة والوبرا
OTHER M	• الموسيقى الآخر — موسيقى الجاز، اراند بي، كونتري
WEATHER	• الجوء
FINANCE	• المال
CHILDREN	• برامج الأطفال
SOCIAL A	• الشؤون الاجتماعية
RELIGION	• الدين
PHONE IN	• دخل السماعة
TRAVEL	• السفر
LEISURE	• الراحة
JAZZ	• موسيقى الجاز
COUNTRY	• موسيقى كونتري
NATION M	• الموسيقى الوطني
OLDIES	• موسيقى للكلبار
FOLK M	• الموسيقى الشعبي
DOCUMENT	• الوثائقي

وظيفة مؤقت النوم

يمكنك ضبط الوقت الذي يتوقف نظام المسرح المنزلي بنفسه.

اضغط على زر **SLEEP** (النوم).

- سوف يتم عرض 'SLEEP'. كلما تضغط على هذا الزر يتغير الوقت المسبق الضبط كما يلي :
10 ← 20 ← 30 ← 60 ← 90 ← 120 ← 150 ← إيقاف

SLEEP 10

لتأكيد مؤقت النوم، اضغط على زر **SLEEP**(النوم).

- يتم عرض الوقت المتبقي قبل أن يتوقف نظام المسرح المنزلي بنفسه.
- عند الضغط على الزر مرة أخرى يتغير وقت النوم من الوقت الذي ضبطته سابقا.

لإلغاء مؤقت النوم، اضغط على زر **SLEEP**(النوم) حتى يتم عرض **OFF** على شاشة العرض.



ضبط سطوع شاشة العرض

يمكنك ضبط سطوع شاشة العرض على الوحدة الرئيسية دون مضايقتك لمشاهدة الفيلم.

اضغط على زر **DIMMER** (المعتام).

- كلما تضغط على هذا الزر، يتغير النصوع كما يلي : DARK (غامض) — BRIGHT (ساطع)

وظيفة كتم الصوت

هذه الوظيفة مفيدة للرد على جرس الباب أو الهاتف.

اضغط على زر **MUTE**(الكتم).

- يومض "MUTE ON" على شاشة العرض.
- لإعادة إخراج الصوت، اضغط على الزر مرة ثانية.

MUTE

تشغيل التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد

قائمة رمز ماركة التلفزيون

الرقم	الماركة	الرمز	الرقم	الماركة	الرمز
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,	46	Nikei	03
		11, 12, 13, 14	47	Onking	03
4	AOC	01, 18, 40, 148	48	Onwa	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6	Brocsonic	59, 60	50	Penney	18
7	Candle	18	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8	Cetronic	03	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9	Citizen	03, 18, 25	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
10	Cinema	97	54	Portland	15, 18, 59
11	Classic	03	55	Proton	40
12	Concerto	18	56	Quasar	06, 66, 67
13	Contec	46	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
14	Coronado	15	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	59	Realistic	03, 19
16	Croslex	62	60	Sampo	40
17	Crown	03	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
18	Curtis Mates	59, 61, 63			
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29,	63	Scott	03, 40, 60, 61
		30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	64	Sears	15, 18, 19
21	Daytron	40	65	Sharp	15, 57, 64
22	Dynasty	03	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
24	Fisher	19, 65	68	Soundesign	03, 40
25	Funai	03	69	Spectricon	01
26	Futuretech	03	70	SSS	18
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28	Hall Mark	40	72	Symphonic	61, 95, 96
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	73	Tatung	06
30	Inkel	45	74	Techwood	18
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	75	Teknika	03, 15, 18, 25
32	JVC	70	76	TMK	18, 40
33	KTV	59, 61, 87, 88	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
34	KEC	03, 15, 40	78	Vidtech	18
35	KMC	15	79	Videch	59, 60, 69
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37	Luxman	18	81	Yamaha	18
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	82	York	40
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	83	Yupiteru	03
40	Marantz	40, 54	84	Zenith	58, 79
41	Matsui	54	85	Zonda	01
42	MGA	18, 40	86	Dongyang	03, 54
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75			

عند تشغيل التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد

١ اضغط على زر **TV** لاختيار وضع التلفزيون.

٢ اضغط على زر **POWER** (الطاقة الكهربائية) لتشغيل التلفزيون.

٣ وجه جهاز التحكم عن بعد نحو التلفزيون.

٤ أثناء مسك زر **POWER** (الطاقة الكهربائية)، أدخل الشفرة المناسبة للتلفزيون الخاص بك.

- إذا تطابقت شفرة الجهاز مع شفرة التلفزيون، سوف يتم إيقاف التلفزيون.
- إذا كان هناك أكثر من شفرة لتلفزيونك في القائمة، أدخل شفرة واحدة لتحديد الشفرة المناسبة.

مثال : لتلفزيون سامسونج

عند مسك زر **POWER** (الطاقة الكهربائية)، استخدم الأزرار العددية لإدخال 00, 01, 02, 03, 04, و 05.

٥ وجه جهاز التحكم عن بعد نحو التلفزيون واضغط على زر **POWER** (الطاقة الكهربائية). إذا تم تشغيل أو إيقاف التلفزيون، فهذا يعني اكتمال عملية الضبط.

- يمكنك استخدام **TV POWER** (الطاقة الكهربائية للتلفزيون)، **VOLUME** (مستوى الصوت)، (القناة)، والأزرار العددية (0 ~ 9).

ملاحظة

- قد لا يعمل جهاز التحكم عن بعد في بعض ماركات التلفزيون. أيضا لا يمكن القيام ببعض العمليات حسب ماركات التلفزيون.
- إذا لم تضبط جهاز التحكم عن بعد مع شفرة تلفزيونك، سوف يعمل جهاز التحكم عن بعد على تلفزيون سامسونج افتراضيا.



قبل طلب الخدمة

راجع القائمة أدناه عندما لا يعمل الجهاز بشكل صحيح. اذا لم تجد حلا للمشكلة التي تواجهها في القائمة أدناه أو اذا كانت التعليمات أدناه غير مفيدة، أوقف الوحدة، افصلها عن مصدر الطاقة الكهربائية، واتصل بأقرب وكيل معتمد أو مركز خدمة لسامسونج الكترونيكس.

العرض	الفحص/الإصلاح
- القرص لا يدور ولا توجد صورة. - نوعية الصورة غير جيدة وبها اهتزاز.	- هل تم تشغيل التلفزيون؟ - هل تم توصيل كوابل الفيديو بصورة صحيحة؟ - هل القرص متسخ أو به تلف؟ - قد لا يشغل قرص سيئ الإنتاج.
لا يعمل جهاز التحكم عن بعد.	- هل يعمل جهاز التحكم عن بعد داخل نطاق التشغيل للزاوية والمسافة المطلوبة؟ - هل البطاريات مستنفدة؟ - هل اخترت وظائف الوضع (TV/DVD) لجهاز التحكم عن بعد (TV أو DVD) بشكل صحيح؟
لا تعمل لغة الفيديو والعنوان الفرعي.	لن تعمل لغة الفيديو والعنوان الفرعي لأقراص DVD التي لا تحتوي على اللغة. وقد تعمل باختلاف على حسب القرص.
لا تظهر شاشة القائمة حتى لو تم اختيار وظيفة القائمة.	هل استخدمت قرص لا يحتوي على قوائم؟
لا يمكن تغيير نسبة الشاشة.	يمكنك تشغيل أقراص DVD 16:9 في وضع 16:9 WIDE، وضع LETTER BOX 4:3، أو وضع 4:3 PAN SCAN، لكن يمكن تشغيل DVD 4:3 في نسبة 4:3 فقط. راجع غلاف قرص DVD واختر الوظيفة المناسبة.
- لا تعمل الوحدة الرئيسية. (مثلا : تقطع الطاقة الكهربائية وخروج صوت غريب.) - لا يعمل نظام المسرح المنزلي بشكل عادي.	- أفضل الطاقة الكهربائية وأمسك زر ■ على الوحدة الرئيسية لمدة أكثر من ٥ ثوان. - استخدام وظيفة RESET (إعادة الضبط) سوف يمحو كل ما تم ضبطه وخرنه. لا تستخدم هذه الوظيفة دون حاجة.
نسيت كلمة المرور لمستوى التقدير.	- عندما يكون المشغل في وضع الإيقاف، أمسك زر ■ للوحدة الرئيسية لمدة أكثر من ٥ ثوان. - تظهر كلمة "INITIAL" (أولي) على شاشة العرض وسوف تعود كل الضوابط إلى ضبط المصنع. - اضغط على زر POWER (الطاقة الكهربائية). - استخدام وظيفة RESET (إعادة الضبط) سوف يمحو كل ما تم ضبطه وخرنه. لا تستخدم هذه الوظيفة دون حاجة.
لا يمكن استقبال بث الراديو.	- هل تم توصيل الهوائي بشكل صحيح؟ - إذا كانت إشارة دخل الهوائي ضعيفة، ركب هوائي FM الخارجي في المنطقة الجيدة الاستقبال.

العرض	الفحص/الإصلاح
صينية القرص لا تفتح.	- هل تم توصيل سلك الطاقة الكهربائية الى المخرج بإحكام؟ - أوقف الطاقة الكهربائية وبعد ذلك شغلها مرة ثانية.
التشغيل لا يعمل.	- افحص رقم المنطقة لقرص DVD. أقراص DVD التي اشتريتها من الخارج ربما غير قابلة للتشغيل. - لا يمكن تشغيل أقراص CD-ROM و DVD-ROM في مشغل DVD. - تأكد من أن مستوى التقدير صحيح.
لا يبدأ التشغيل فوراً عند الضغط على زر PLAY/PAUSE.	- هل استخدمت قرصا مشوها أو به خدوش على سطحه؟ - امسح القرص للتنظيف.
الصوت لا يخرج.	- لا يوجد صوت أثناء التشغيل السريع، التشغيل البطيء، وتشغيل الحركة البطيئة. - هل تم توصيل مكبرات الصوت بصورة صحيحة؟ هل تم تركيب مكبر الصوت بصورة صحيحة؟ - هل بالقرص ضرر كبير؟
يخرج الصوت من بعض مبكرات الصوت فقط، ليس كل مكبرات الصوت الستة.	- عند الاستماع إلى قرص مدمج أو راديو، يخرج الصوت من مكبرات الصوت الأمامية (اليسار/اليمين) فقط. اختر "PRO LOGIC II" بالضغط على زر (اليسار/اليمين) (Pro Logic II) Dolby) على جهاز التحكم عن بعد من أجل استخدام كل مكبرات الصوت الستة. - تأكد من أن قرص DVD متوافق مع قناة ٥.١. - إذا ضبطت مكبر الصوت المركزي، مكبري الصوت الخلفي اليسار واليمين على NONE (لا شيء) في وضع مكبر الصوت في إعداد الأوديو في شاشة الإعداد، لا يخرج الصوت من مكبر الصوت المركزي ومكبري الصوت الأمامي اليسار واليمين. اضبط مكبر الصوت المركزي، مكبري الصوت الخلفي اليسار واليمين على SMALL (صغير).
لا تظهر الصورة، لا يخرج الصوت، أو يتأخر فتح صينية القرص بعد ٢ إلى ٥ ثوان .	هل تم نقل مشغل DVD فجأة من مكان بارد إلى مكان دافئ؟ عند تكتف الرطوبة داخل المشغل، قم بإخراج القرص واترك الجهاز ساعة أو ساعتين مع تشغيل الطاقة الكهربائية. (يمكنك استخدام المشغل مرة ثانية بعد خلوه من تكتف الرطوبة.)
لا يخرج الصوت المحيط لقناة ٥.١ دولبي الرقمي.	- هل هناك علامة "Dolby Digital 5.1 CH" على سطح القرص؟ يخرج الصوت المحيط لقناة ٥.١ دولبي الرقمي عندما يتم تسجيل القرص بصوت قناة ٥.١ فقط. - هل تم ضبط لغة الأوديو على DOLBY DIGITAL 5.1 CH في عرض المعلومات؟

جدول رمز اللغة

أدخل رقم الرمز المناسب للضوابط الابتدائية "Disc Audio" (أوديو القرص)، "Disc Subtitle" (العنوان الفرعي للقرص) و/أو "Disc Menu" (قائمة القرص). (انظر صفحة ٤١).


الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

تحوطات حول معالجة الأقراص وتخزينها

فد تقلل الخدوش الصغيرة نوعية الصوت والصورة وتتسبب في انقطاع التشغيل. انتبه لعدم وجود هذه الخدوش على القرص عند معالجته.


● معالجة الأقراص

لا تلمس جانب التشغيل للقرص. امسك حافة القرص
لمنع بصمة الإصبع على سطح القرص.
لا تضع ورقة لاصقة على القرص.

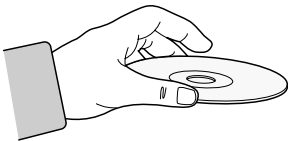


● تخزين الأقراص


احفظها في مكان به تهوية
وبارد.

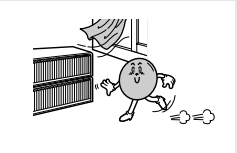

احفظها في غلاف نظيف
للحماية. خزنها عمودياً.

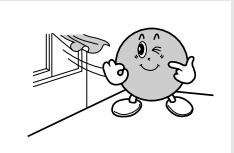

لا تحفظها تحت أشعة
الشمس المباشرة.

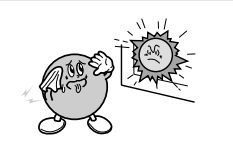

تحذير

- لا تلوث الأقراص بالغبار.
- لا تحمل أقراص مكسورة أو محفورة.

● معالجة الأقراص وتخزينها

عندما تجد بصمة الإصبع أو الغبار على القرص، نظّفها باستخدام مطهر معتدل مع الماء وامسح بقماش ناعم.
• عند التنظيف امسح بعناية من داخل القرص الى خارجه .



ملاحظة

- قد يحدث تكاثف الرطوبة اذا لامس الهواء الدافئ أجزاء باردة داخل المشغل. عند حدوث التكاثف داخل المشغل، قد لا يعمل المشغل بصورة صحيحة. وعند حدوث هذه الحالة، أزل القرص واركب المشغل في حالة الاستعداد لمدة ساعة أو ساعتين مع توصيل الطاقة الكهربائية.

العام	استهلاك الطاقة الكهربائية	٨٠ واط
	الوزن	٢.٥ كلج
	الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)	٤٣.٠ x ٦٥ x ٣٥.٥ ملم
	نطاق درجة الحرارة للتشغيل	+٥°C ~ +٣٥°C
	نطاق الرطوبة للتشغيل	١٠٪ ~ ٧٥٪
مؤالف FM	الحساسية الصالحة للاستعمال	١٠ ديسيبل
	نسبة الإشارة الى الضوضاء	٦٠ ديسيبل
	التشويش	٠.٥٪
خرج الفيديو	الفيديو المركب	١.٠ Vp-p (حمل ٧٥ Ω)
	قابس سكارت	الفيديو المركب : ١.٠ Vp-p (حمل ٧٥ Ω) إشارة RGB : Vp-p ٠.٧١٤ (حمل ٧٥ Ω)
	الفيديو المكون	Y : ١.٠ Vp-p (حمل ٧٥ Ω)
		Pr : ٠.٧٠ Vp-p (حمل ٧٥ Ω)
		Pb : ٠.٧٠ Vp-p (حمل ٧٥ Ω)
		HDMI
	المعاوقة :	٨٥ ~ ١١٥ Ω
المضخم	خرج مكبر الصوت الأمامي	٧٥ واط x ٢ (Ω٢)
	خرج مكبر الصوت المركزي	٨٠ واط (Ω ٣)
	خرج مكبر الصوت الخلفي	٧٥ واط x ٢ (Ω٢)
	خرج مكبر الصوت الإضافي	١٢٠ واط (Ω ٣)
	نطاق التردد	٢٠ هرتز ~ ٢٠ كيلوهرتز
	نسبة الإشارة الى الضوضاء	٧٥ ديسيبل
	فصل القناة	٦٠ ديسيبل
	حساسية الدخل	(AUX) ٤٠٠ mV

الكاميرا الرقمية

Product	Company	Type
Finepix-A340	Fuji	Digital Camera
Finepix-F810	Fuji	Digital Camera
Finepix-F610	Fuji	Digital Camera
Finepix-i450	Fuji	Digital Camera
Finepix S7000	Fuji	Digital Camera
Finepix A310	Fuji	Digital Camera
KD-310Z	Konica	Digital Camera
Finecam SL300R	Kyocera	Digital Camera
Finecam SL400R	Kyocera	Digital Camera
Finecam S5R	Kyocera	Digital Camera
Finecam Xt	Kyocera	Digital Camera
Dimage-Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage X21	Minolta	Digital Camera
Coolpix4200	Nikon	Digital Camera
Coolpix4300	Nikon	Digital Camera
Coolpix 2200	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3500	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3700	Nikon	Digital Camera
Coolpix 4100	Nikon	Digital Camera
Coolpix 5200	Nikon	Digital Camera
Stylus 410 digital	Olympus	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera
U300	Olympus	Digital Camera
X-350	Olympus	Digital Camera
C-760	Olympus	Digital Camera
C-5060	Olympus	Digital Camera
X1	Olympus	Digital Camera
U-mini	Olympus	Digital Camera
Lumix-FZ20	Panasonic	Digital Camera
DMC-FX7GD	Panasonic	Digital Camera
Lumix LC33	Panasonic	Digital Camera
LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digital Camera
Optio-S40	Pentax	Digital Camera
Optio-S50	Pentax	Digital Camera
Optio 33LF	Pentax	Digital Camera
Optio MX	Pentax	Digital Camera
Digimax-420	Samsung	Digital Camera
Digimax-400	Samsung	Digital Camera
Sora PDR-T30	Toshiba	Digital Camera
Coolpix 5900	Nikon	Digital Camera
Coolpix S1	Nikon	Digital Camera
Coolpix 7600	Nikon	Digital Camera
DMC-FX7	Panasonic	Digital Camera
Dimage Xt	Minolta	Digital Camera
AZ-1	Olympus	Digital Camera

قرص ومض USB

Product	Company	Type
Cruzer Micro	Sandisk	USB 2.0 USB Flash Drive 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 256M
SONY Micro Vault	Sony	USB 2.0 64MB
FLEX DRIVE	Serotech	USB 2.0 32MB
AnyDrive	A.L tech	USB 2.0 128MB
XTICK	LG	USB 2.0 128M
Micro Mini	lomega	USB 2.0 128M
iFlash	Imation	USB 2.0 64M
LG	XTICK(M)	USB 2.0 64M
RIDATA	EZDrive	USB 2.0 64M

مشغل MP3

Product	Company	Type
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 Player
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3 Player
YH-920	Samsung	20G HDD MP3 Player
YP-T7	Samsung	MP3 Player
YP-MT6	Samsung	MP3 Player
YP-T6	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	MP3 Player
YP-ST5	Samsung	MP3 Player
YP-T5	Samsung	MP3 Player
YP-60	Samsung	MP3 Player
YP-780	Samsung	MP3 Player
YP-35	Samsung	MP3 Player
YP-55	Samsung	MP3 Player
iAUDIO U2	Cowon	MP3 Player
iAUDIO G3	Cowon	MP3 Player
iAudio M3	Cowon	HDD MP3 Player
SI-M500L	Sharp	256MB MP3 Player
H10	Iriver	MP3 Player
YP-T5 VB	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	256MB MP3 Player

جهاز قراءة البطاقات المتعددة

Product	Company	Type
UNICORN	Unicorn	USB 2.0 7 IN 1 CARD READER UC-601R
USB 2.0 Card Reader	Billionton(Taiwan)	USB 2.0 Card Reader for SD/MMC/RS-MMC(3-in-1)

HDD الخارجي لـ USB

Product	Company	Type
CUTIE	Serotech	POCKET HARD DISK DRIVE
MOMOBAY UX-2	Dvico	USB 2.0

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

الاتصال بفروع شركة سامسونج حول العالم

إذا كانت لديك أي تعليقات أو استفسارات بشأن منتجات سامسونج، تفضل بالاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لشركة سامسونج.

Region	Country	Customer Care Center ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
Europe	VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15€/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
	ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1600 1100 11	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
Middle East & Africa	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea

المواصفات

HT- THQ22

نظام مكبر الصوت لقناة ٥.١				مكبر الصوت
مكبر الصوت الأمامي/المركيزي/الخلفي			مكبر الصوت الإضافي	
٥ x Ω ٣			المعاوقة	
١٤٠ هرتز ~ ٢٠ كيلوهرتز			نطاق التردد	
٨٢ ديسيبل/M/W			مستوى ضغط الصوت الخارجي	
٧٥ واط		٨٠ واط	الدخل المقدّر	
١٥٠ واط		١٦٠ واط	الدخل على الحد الأقصى	
الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)		أمامي		
		خلفي		
		مركزي		
الوزن		أمامي/خلفي		
		مركزي		

HT- THQ25

نظام مكبر الصوت لقناة ٥.١				مكبر الصوت
نظام مكبر الصوت			مكبر الصوت الإضافي	
المعاوقة			٣ Ω x ٥	
نطاق التردد			١٤٠ هرتز ~ ٢٠ كيلوهرتز	
مستوى ضغط الصوت الخارجي			٨٢ ديسيبل/M/W	
الدخل المقدر			٧٥ واط	
الدخل على الحد الأقصى			١٥٠ واط	
الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)			أمامي	٩٠ x ١٠٤٥ x ٩٠ ملم
			خلفي	٩٠ x ١٠٤٥ x ٩٥ ملم
			مركزي	٢٠٠ x ٩٠ x ٩٢ ملم
الوزن			أمامي/خلفي	٣ كلج / ٢.٨ كلج
			مركزي	٠.٦ كلج